

悍高 HIGOLD[®]

Original Design & Quality

快速安装指南

BV系列 · 三层转角衣物转盘






HIGOLD® 悍高收纳五金

BV系列 三层转角衣物转盘

Leading design Perfect experience.
The beauty of industrial design!

STEP
01

柜体尺寸选择

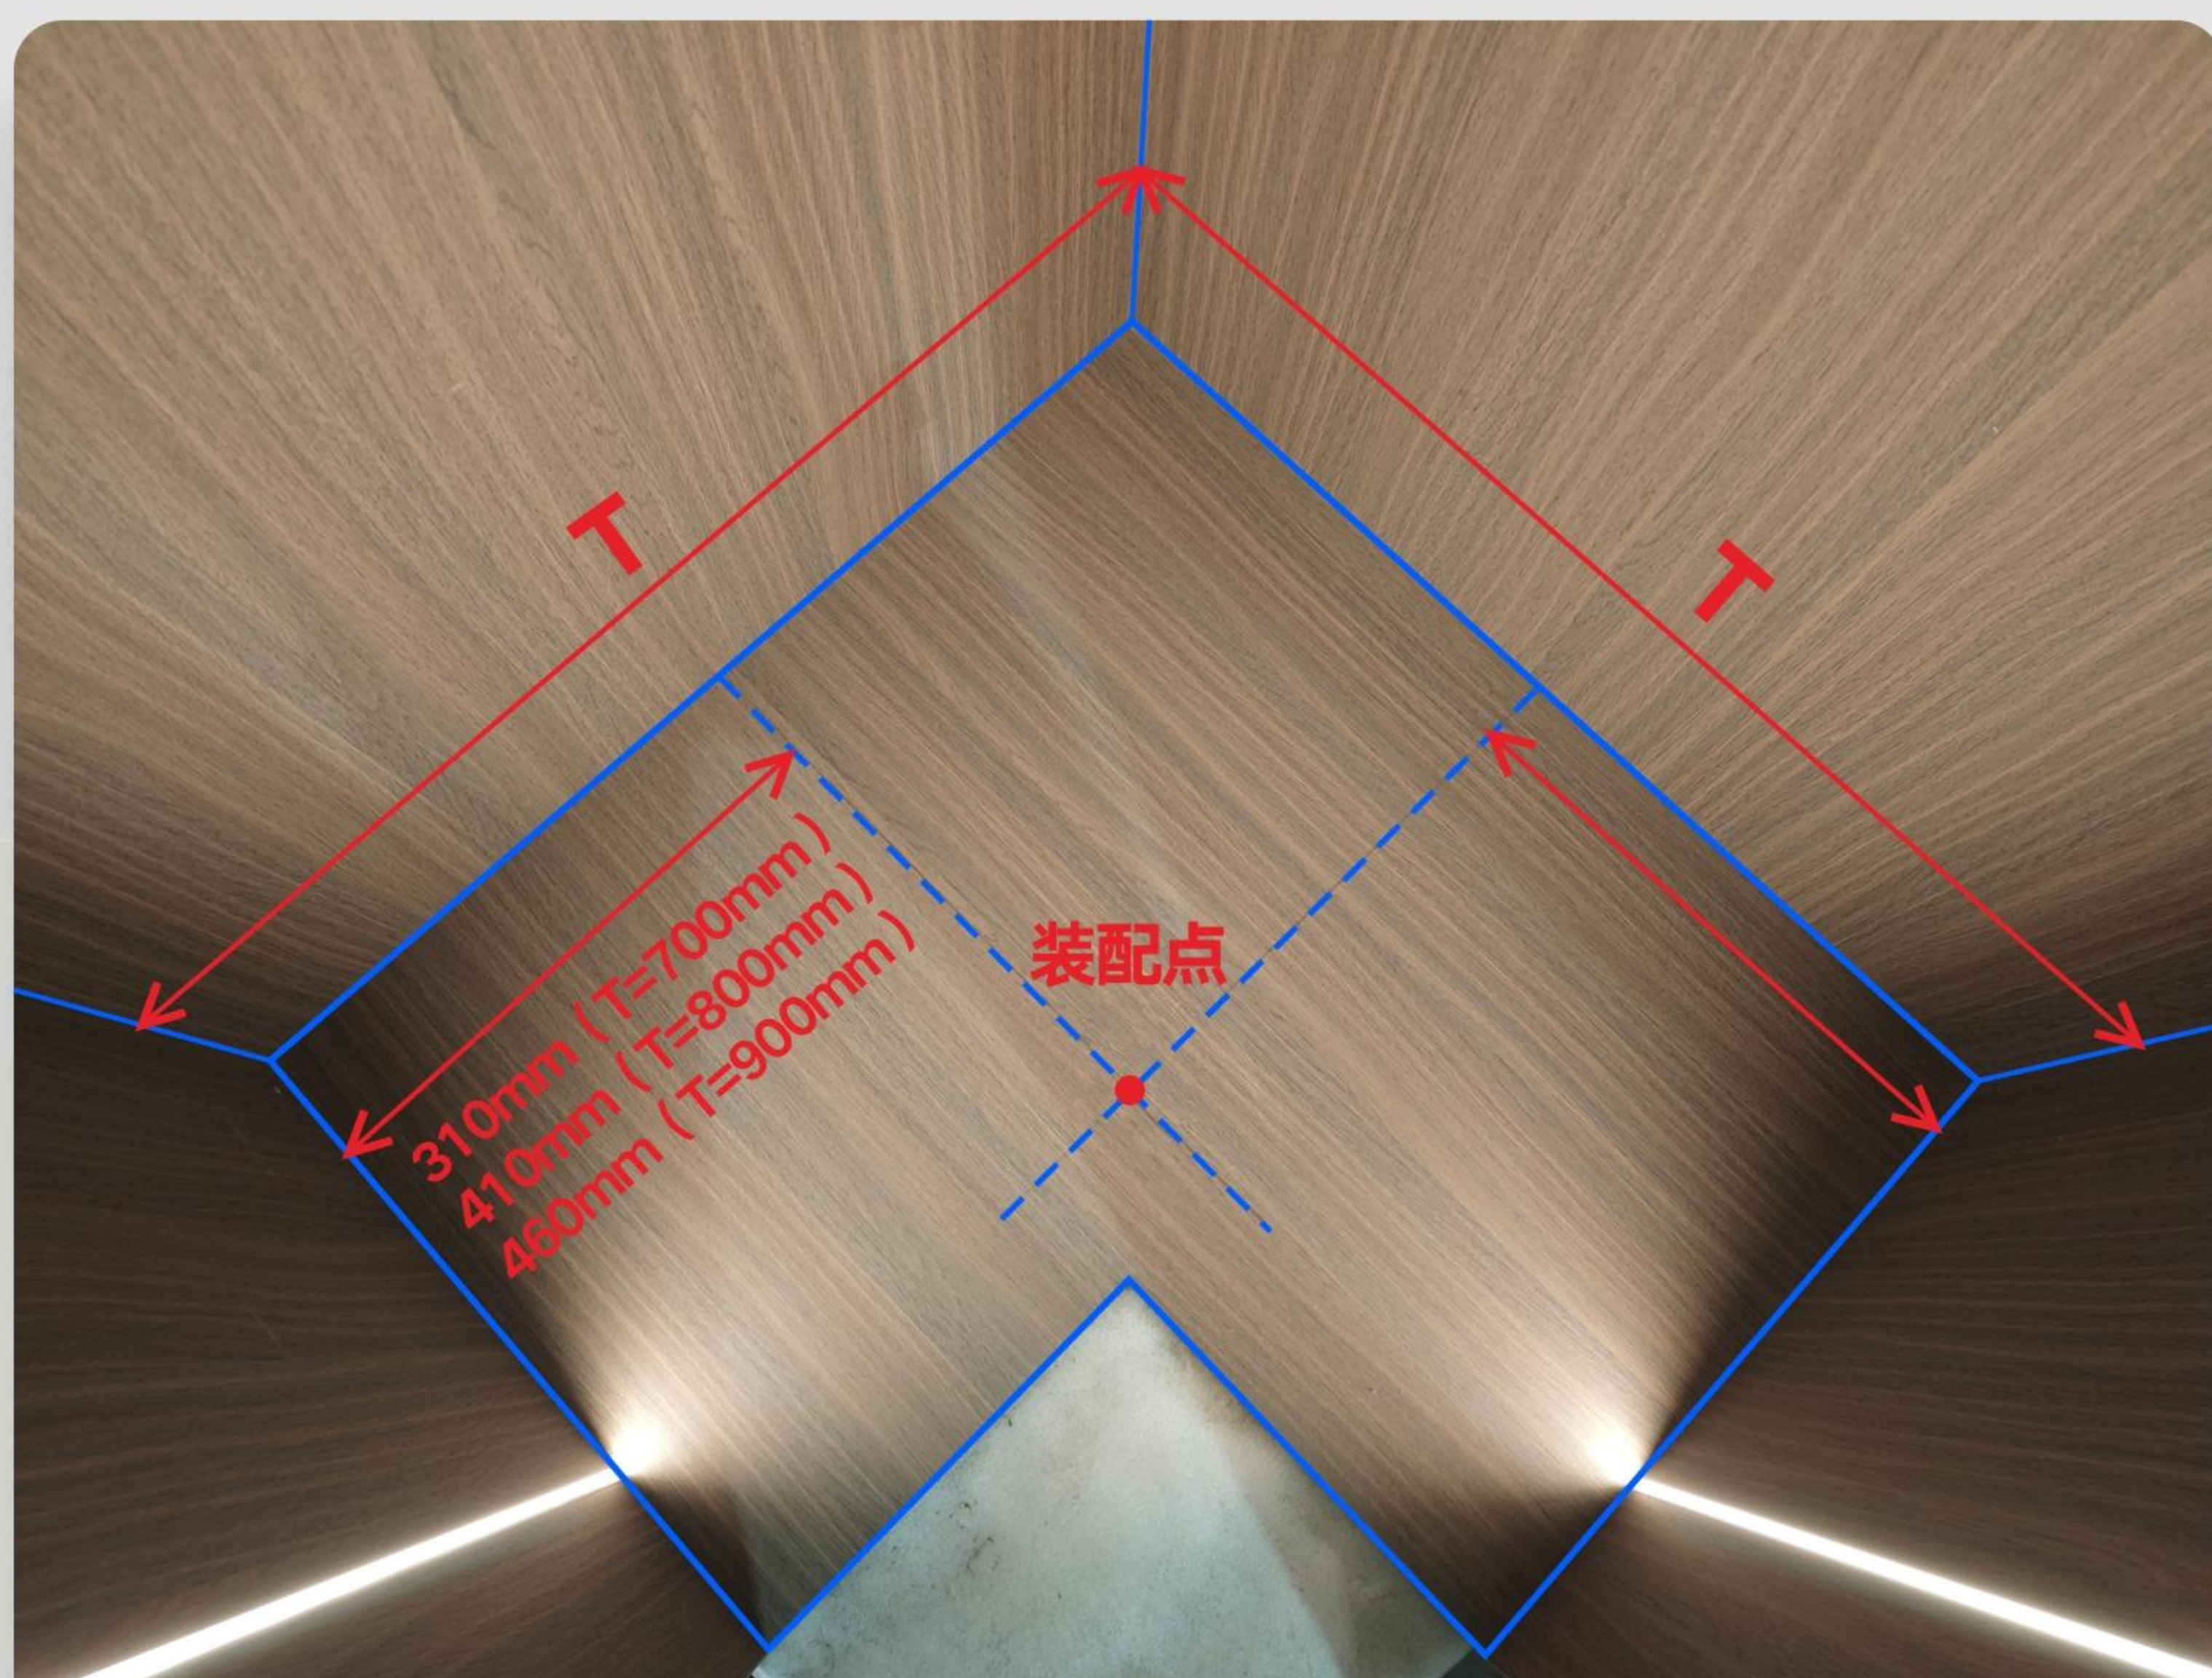

柜体	产品尺寸
700mm	Φ 610xH(900-1100)
800mm	Φ 710xH(900-1100)
900mm	Φ 810xH(900-1100)


(提示：为确保装配，使用旋转顺畅，建议按图示交叉点装配)

STEP
02


配件清单




主杆*1

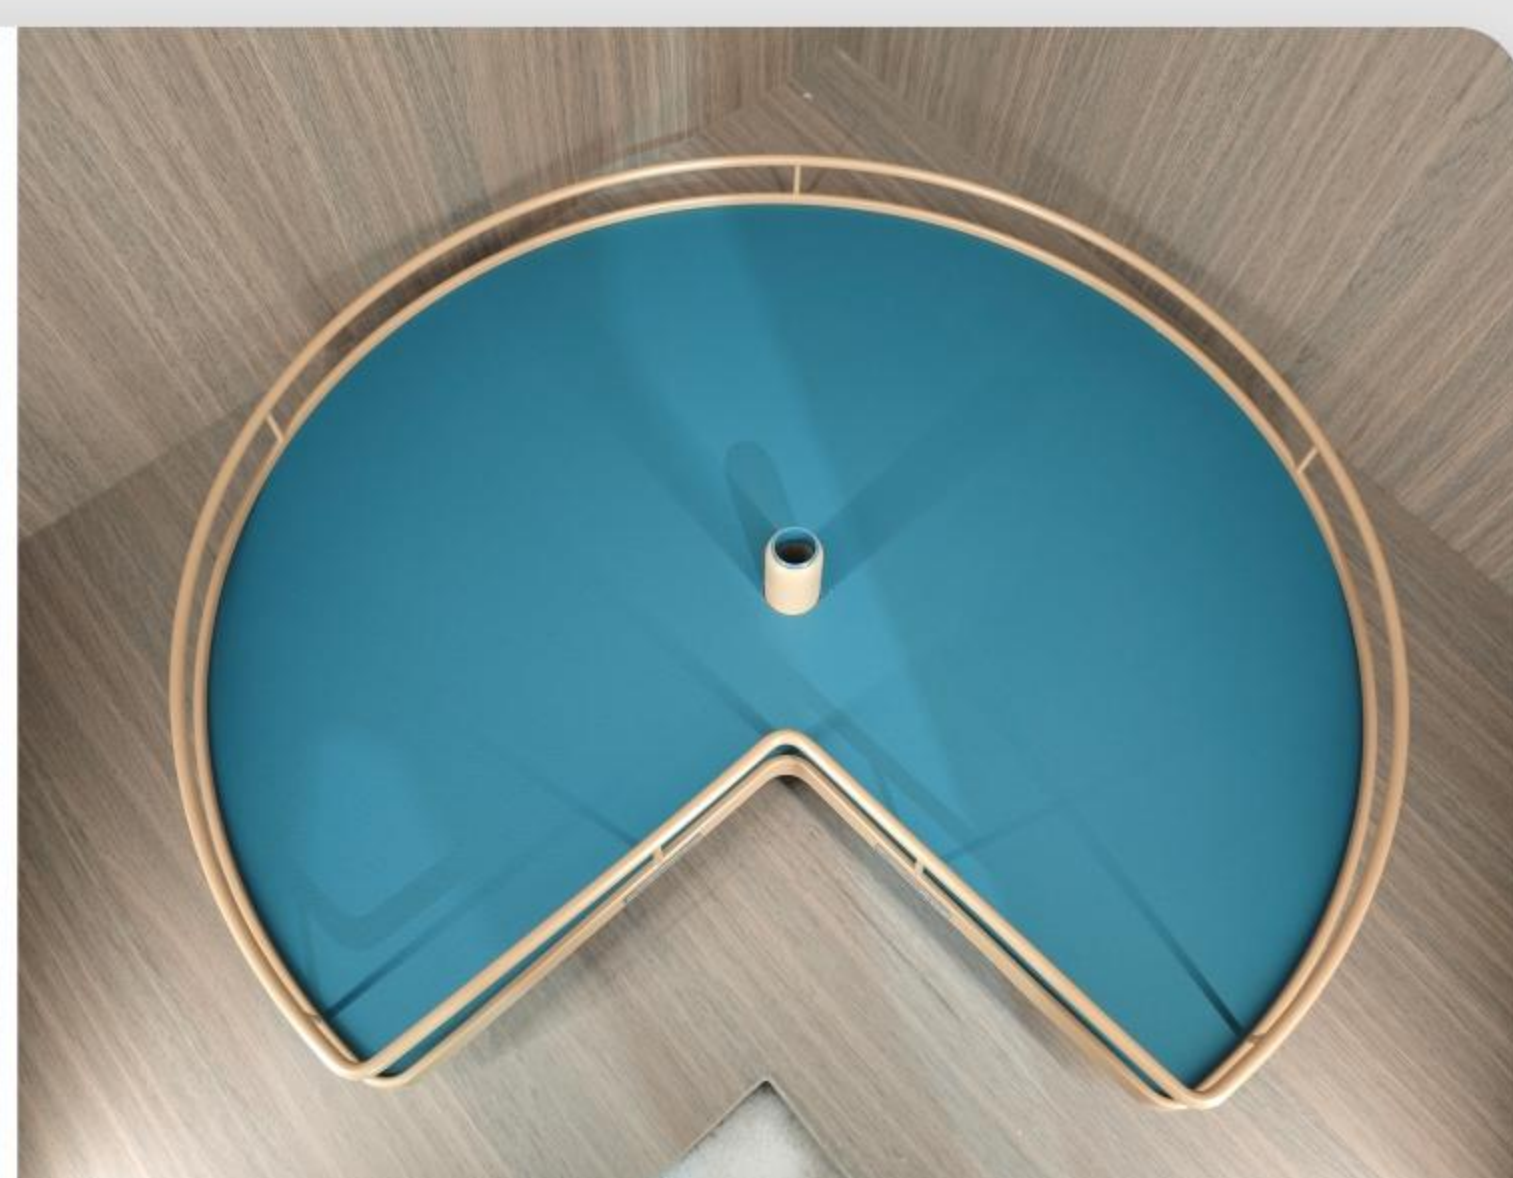



转盘*3

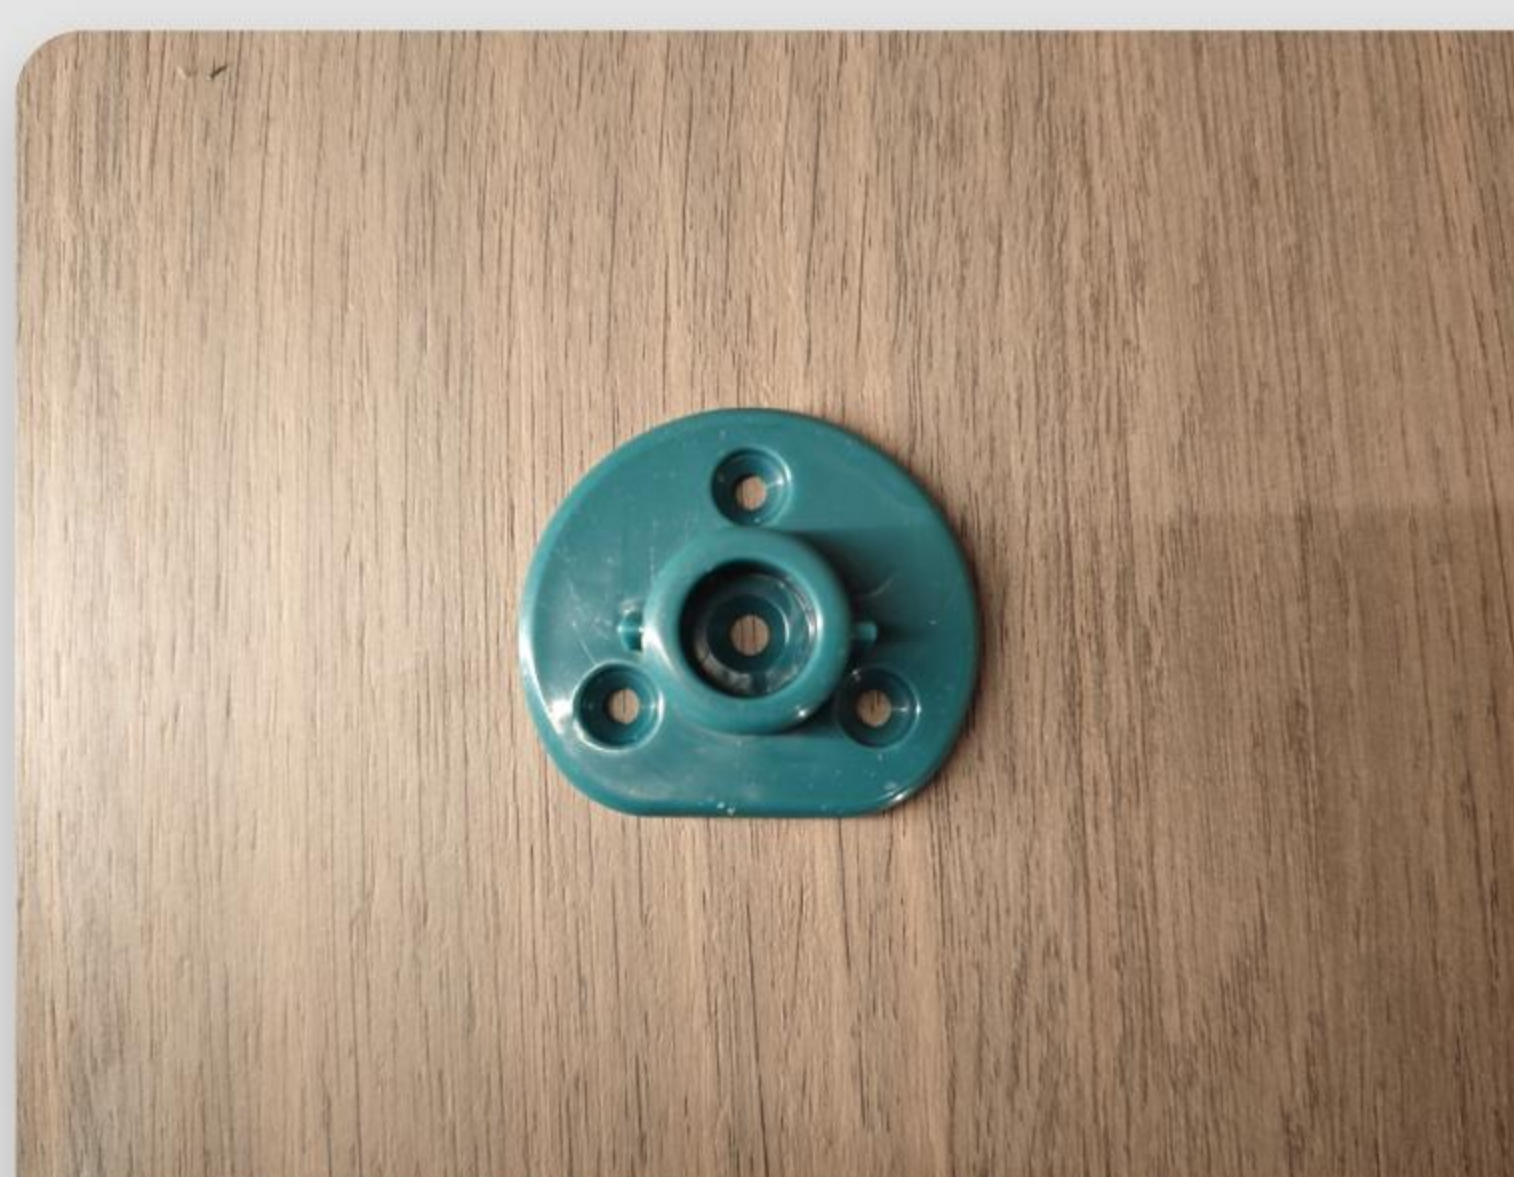

底座*1

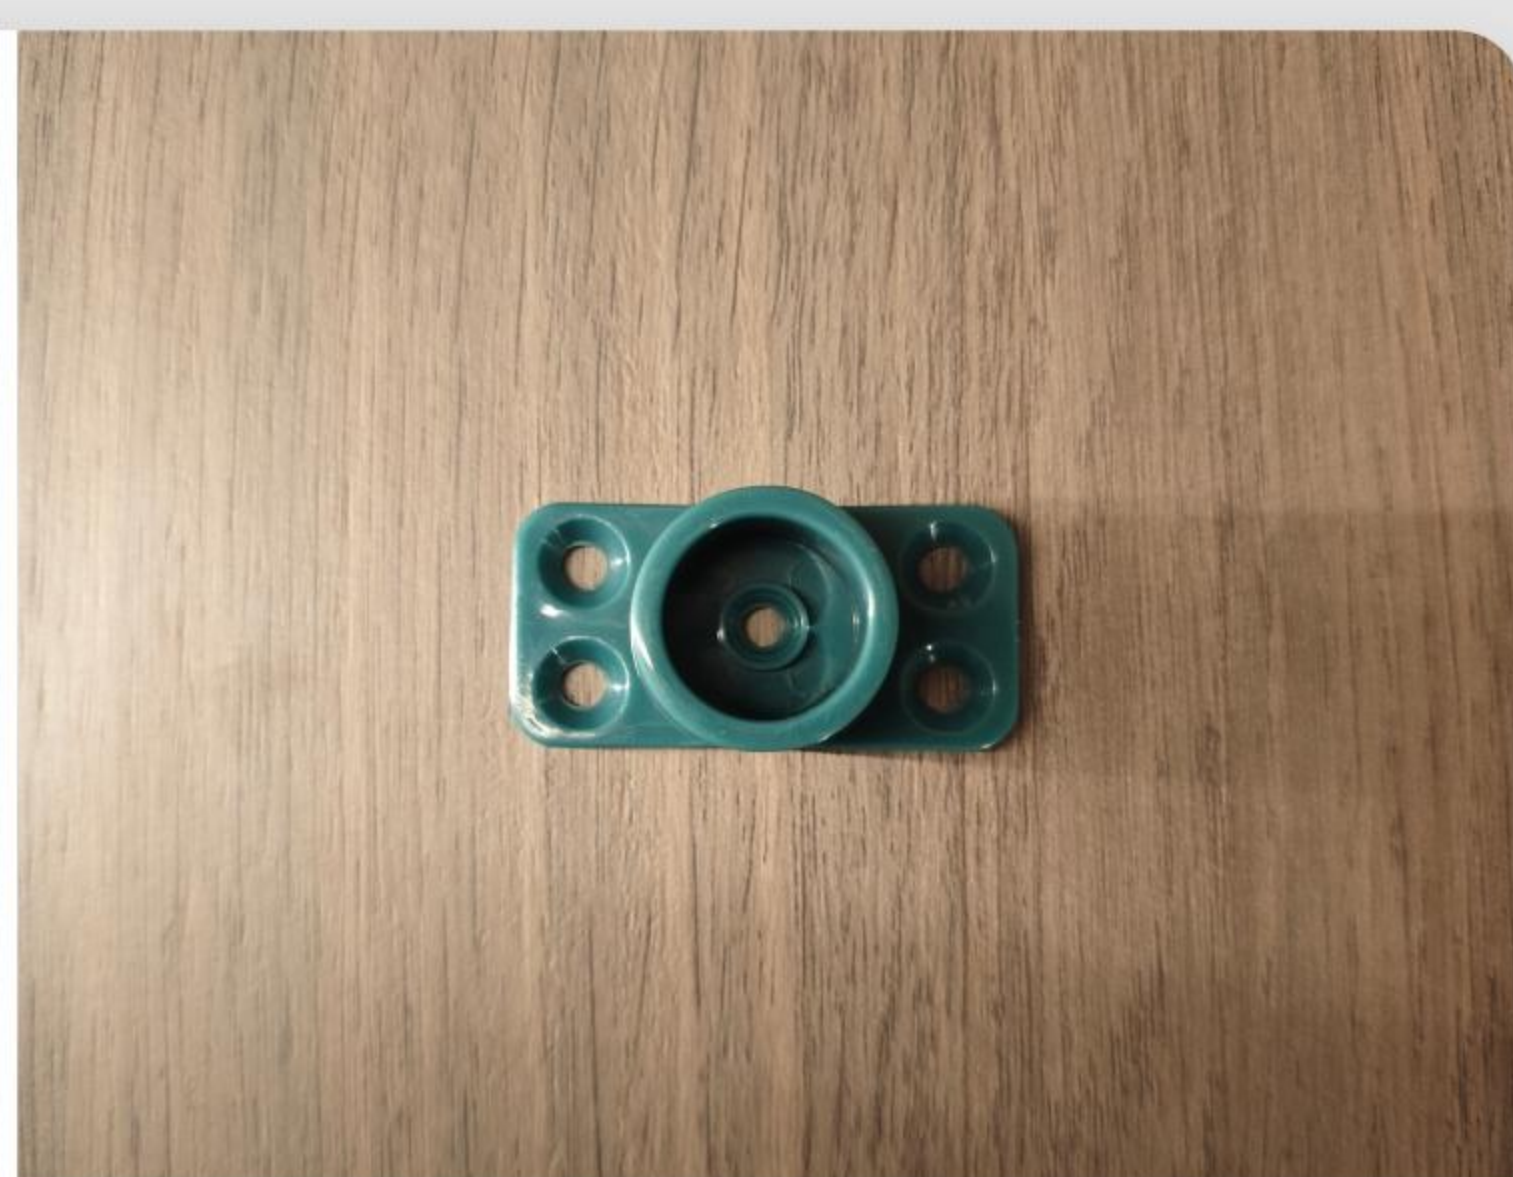

顶座*1

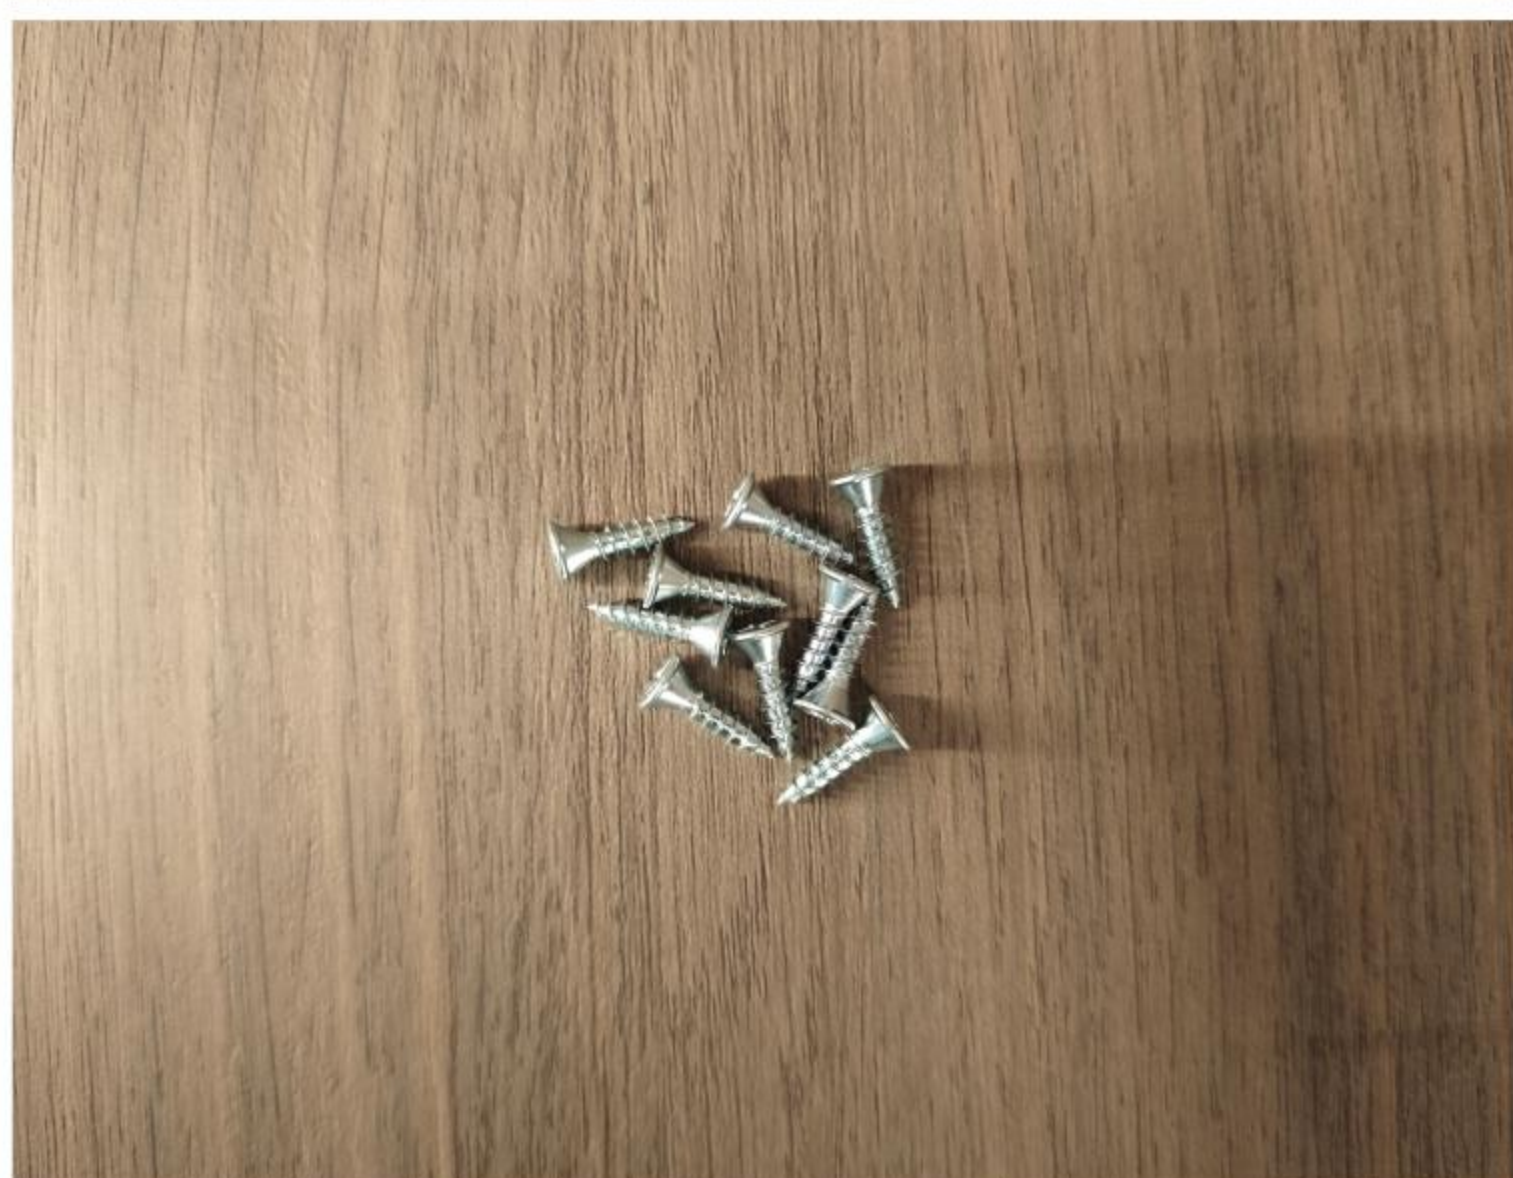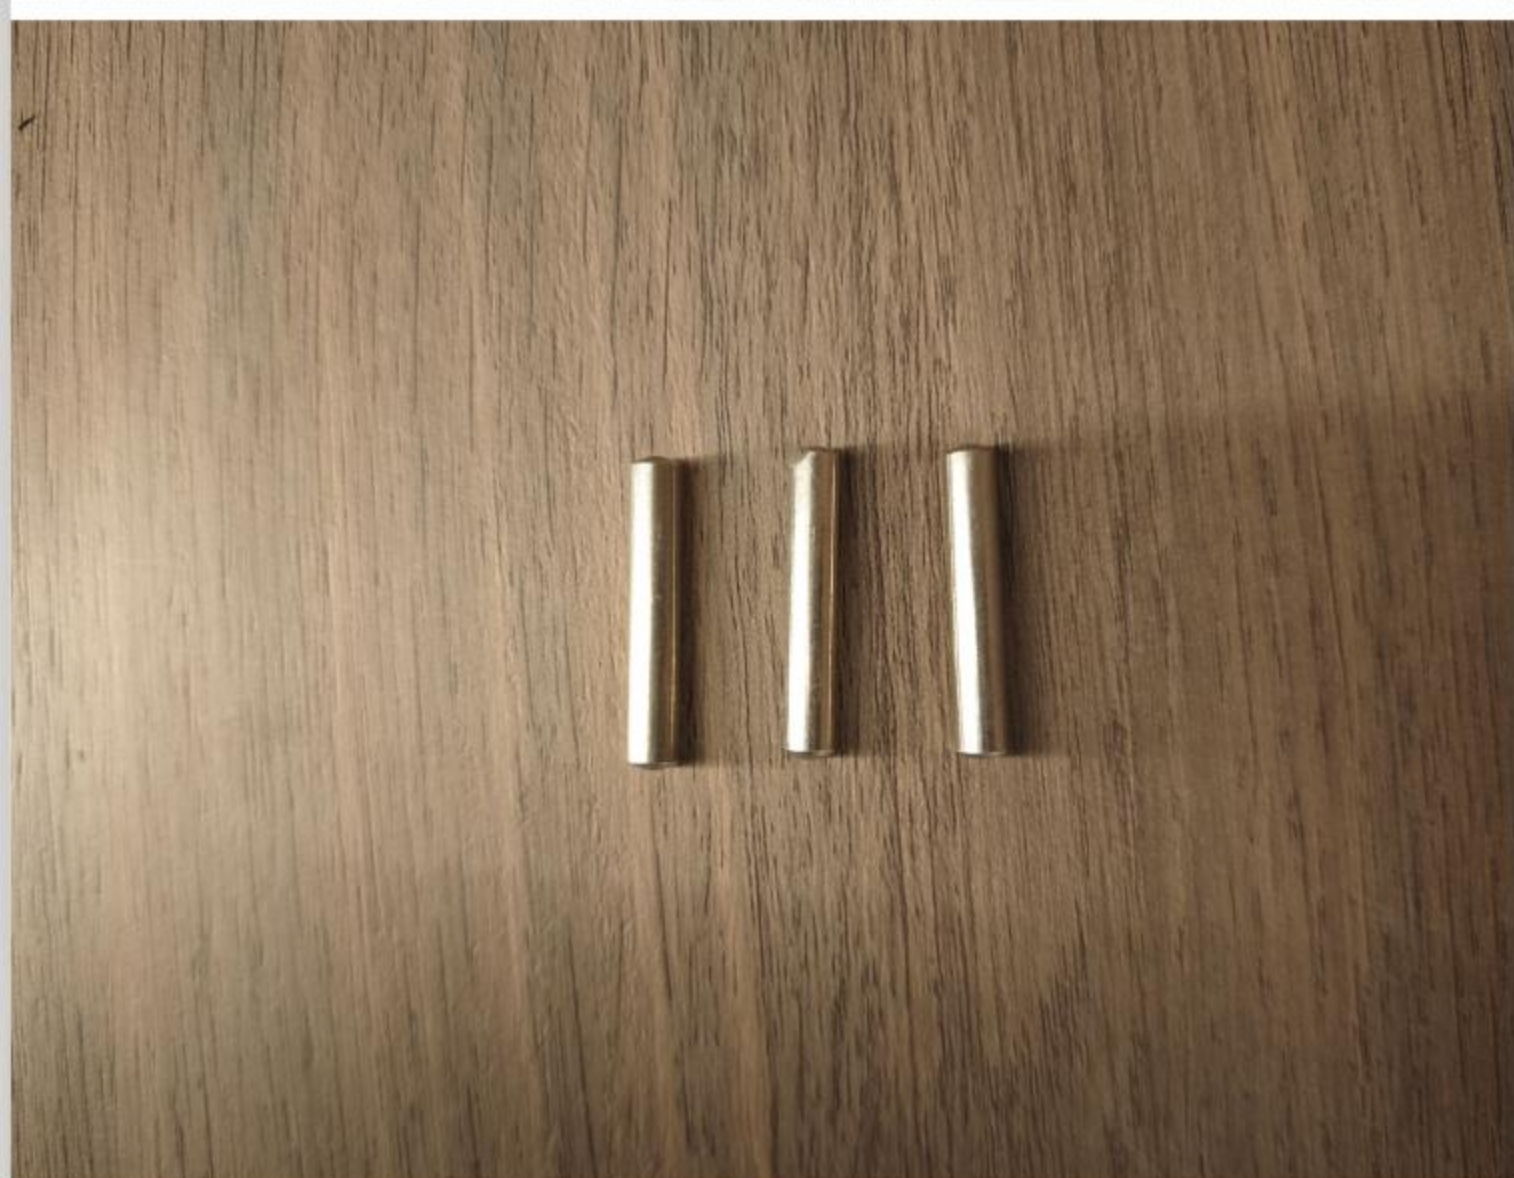


盘体托座*3，塑料定位件*3，
销钉*3，自攻螺钉。


STEP
03

装配底座、顶座-1

以900柜安装尺寸为例

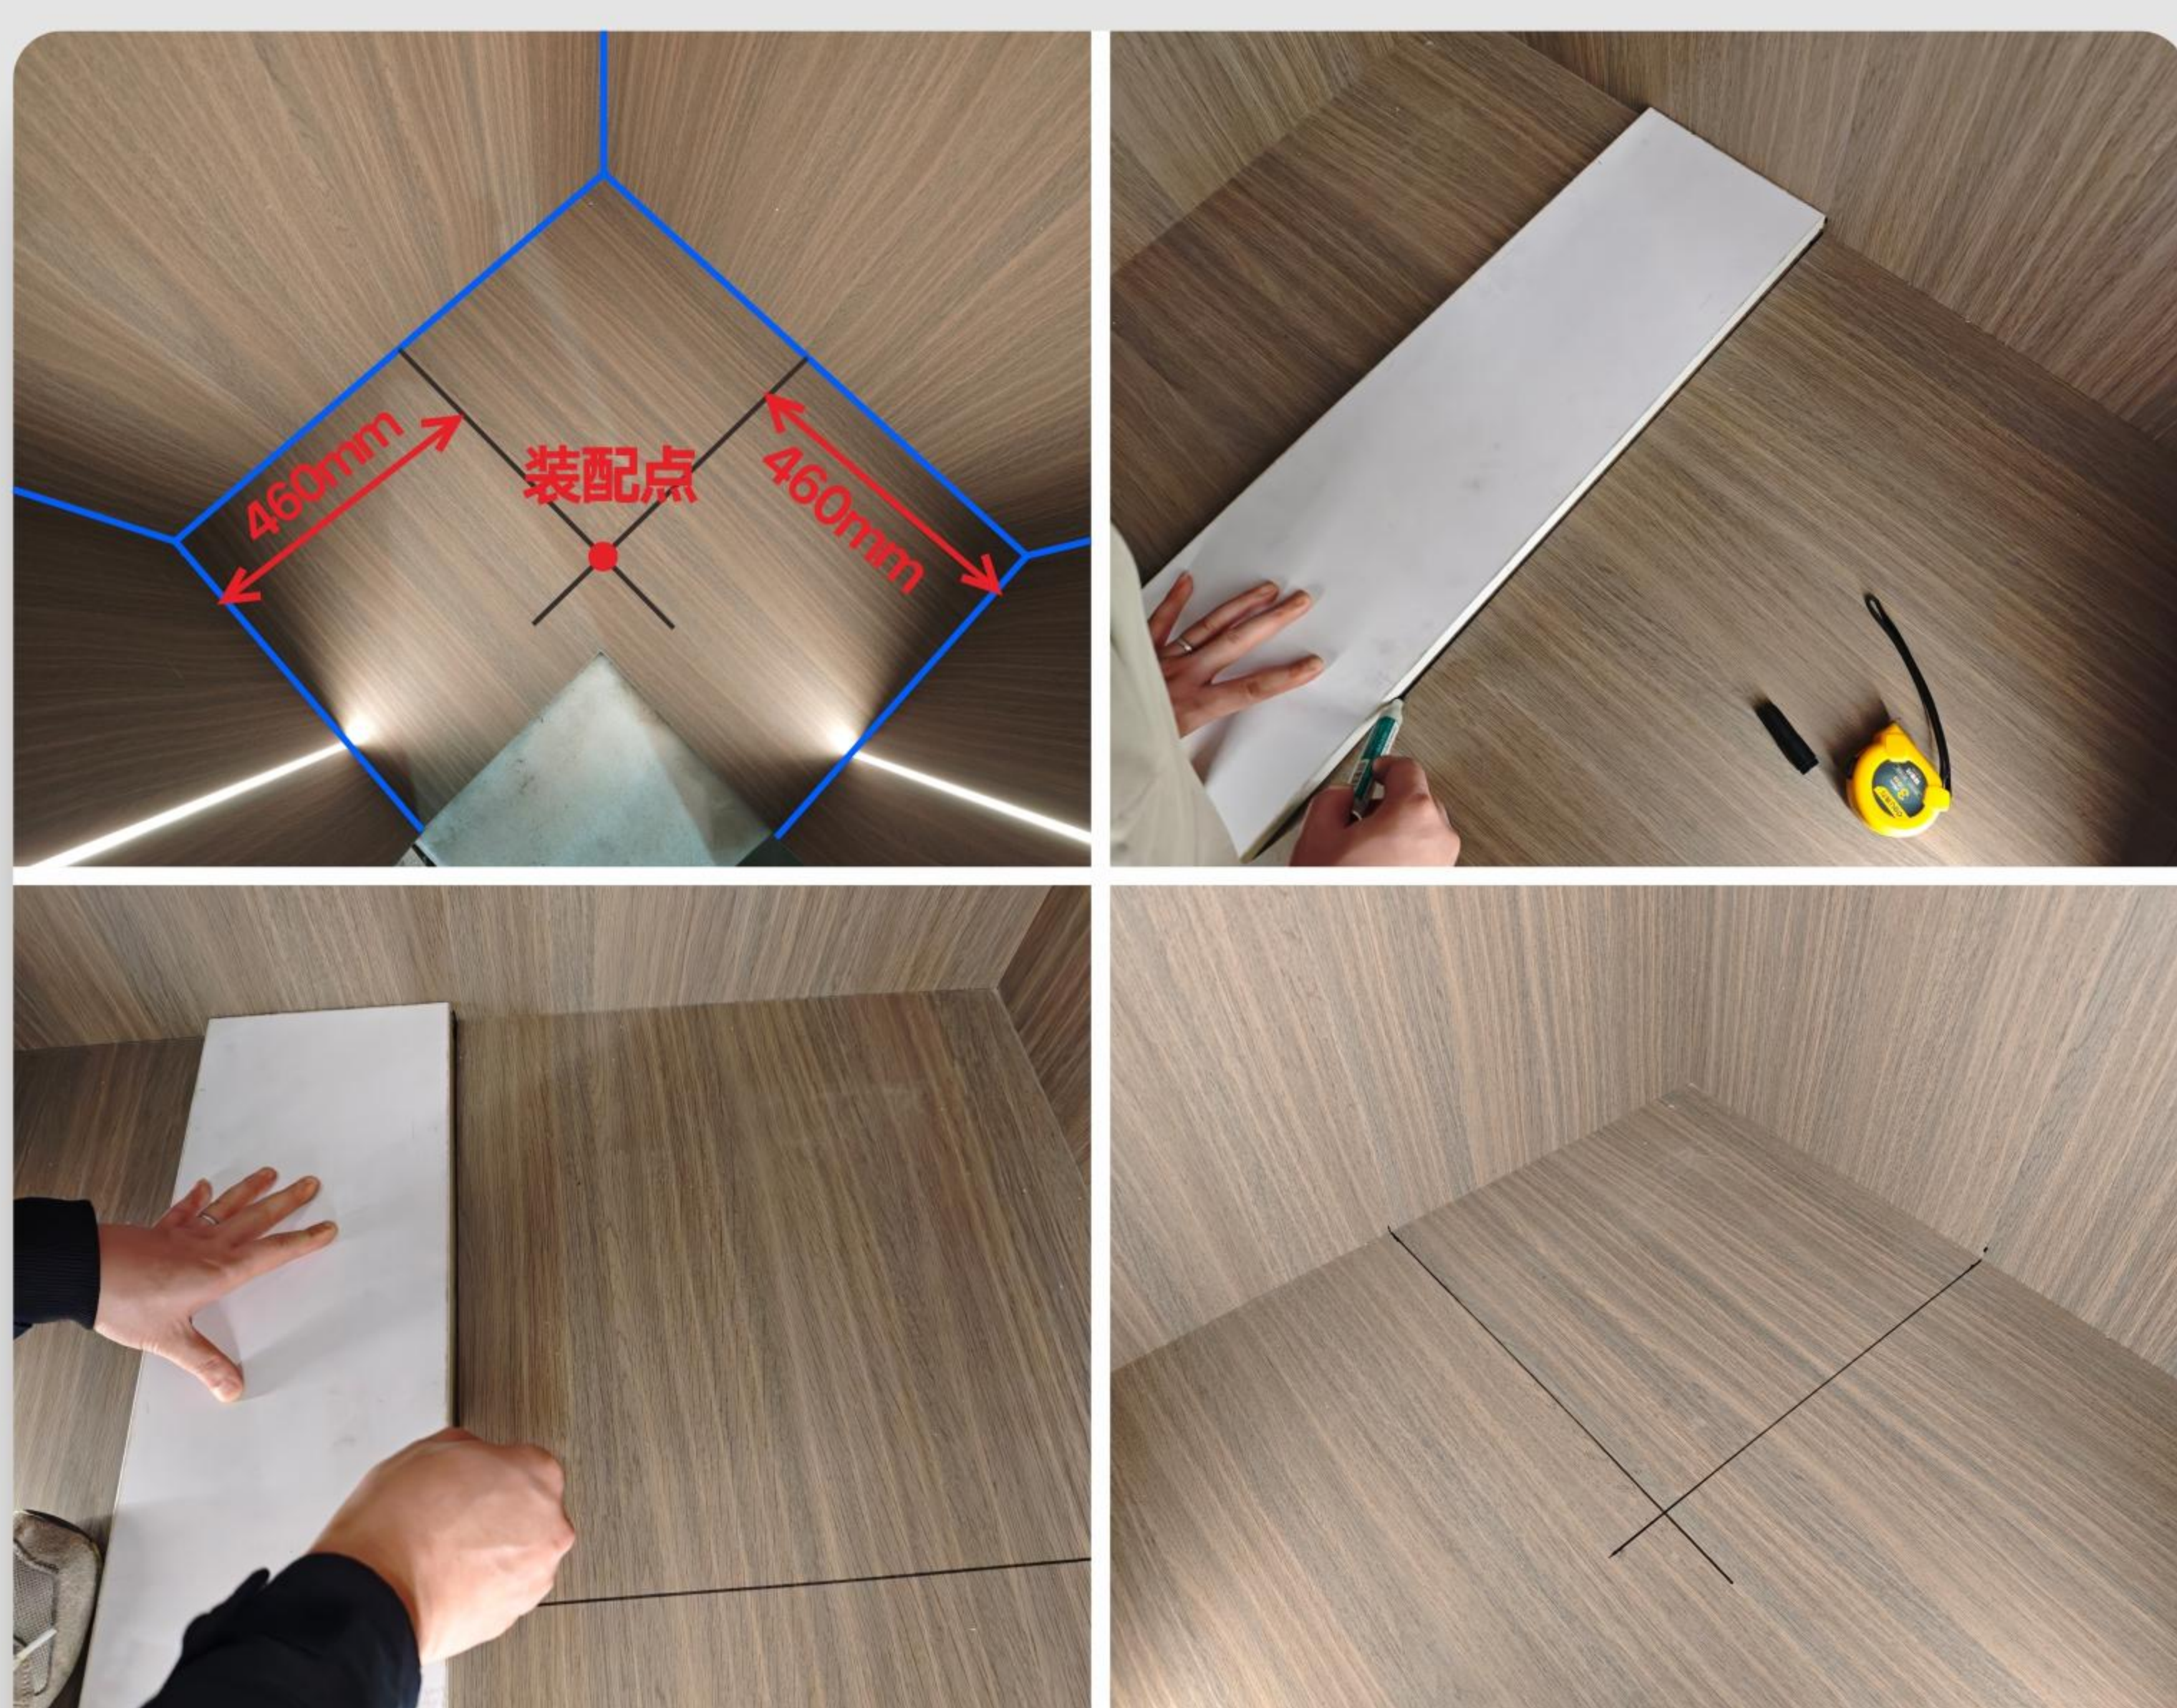


依据柜体尺寸确定底座装配点。

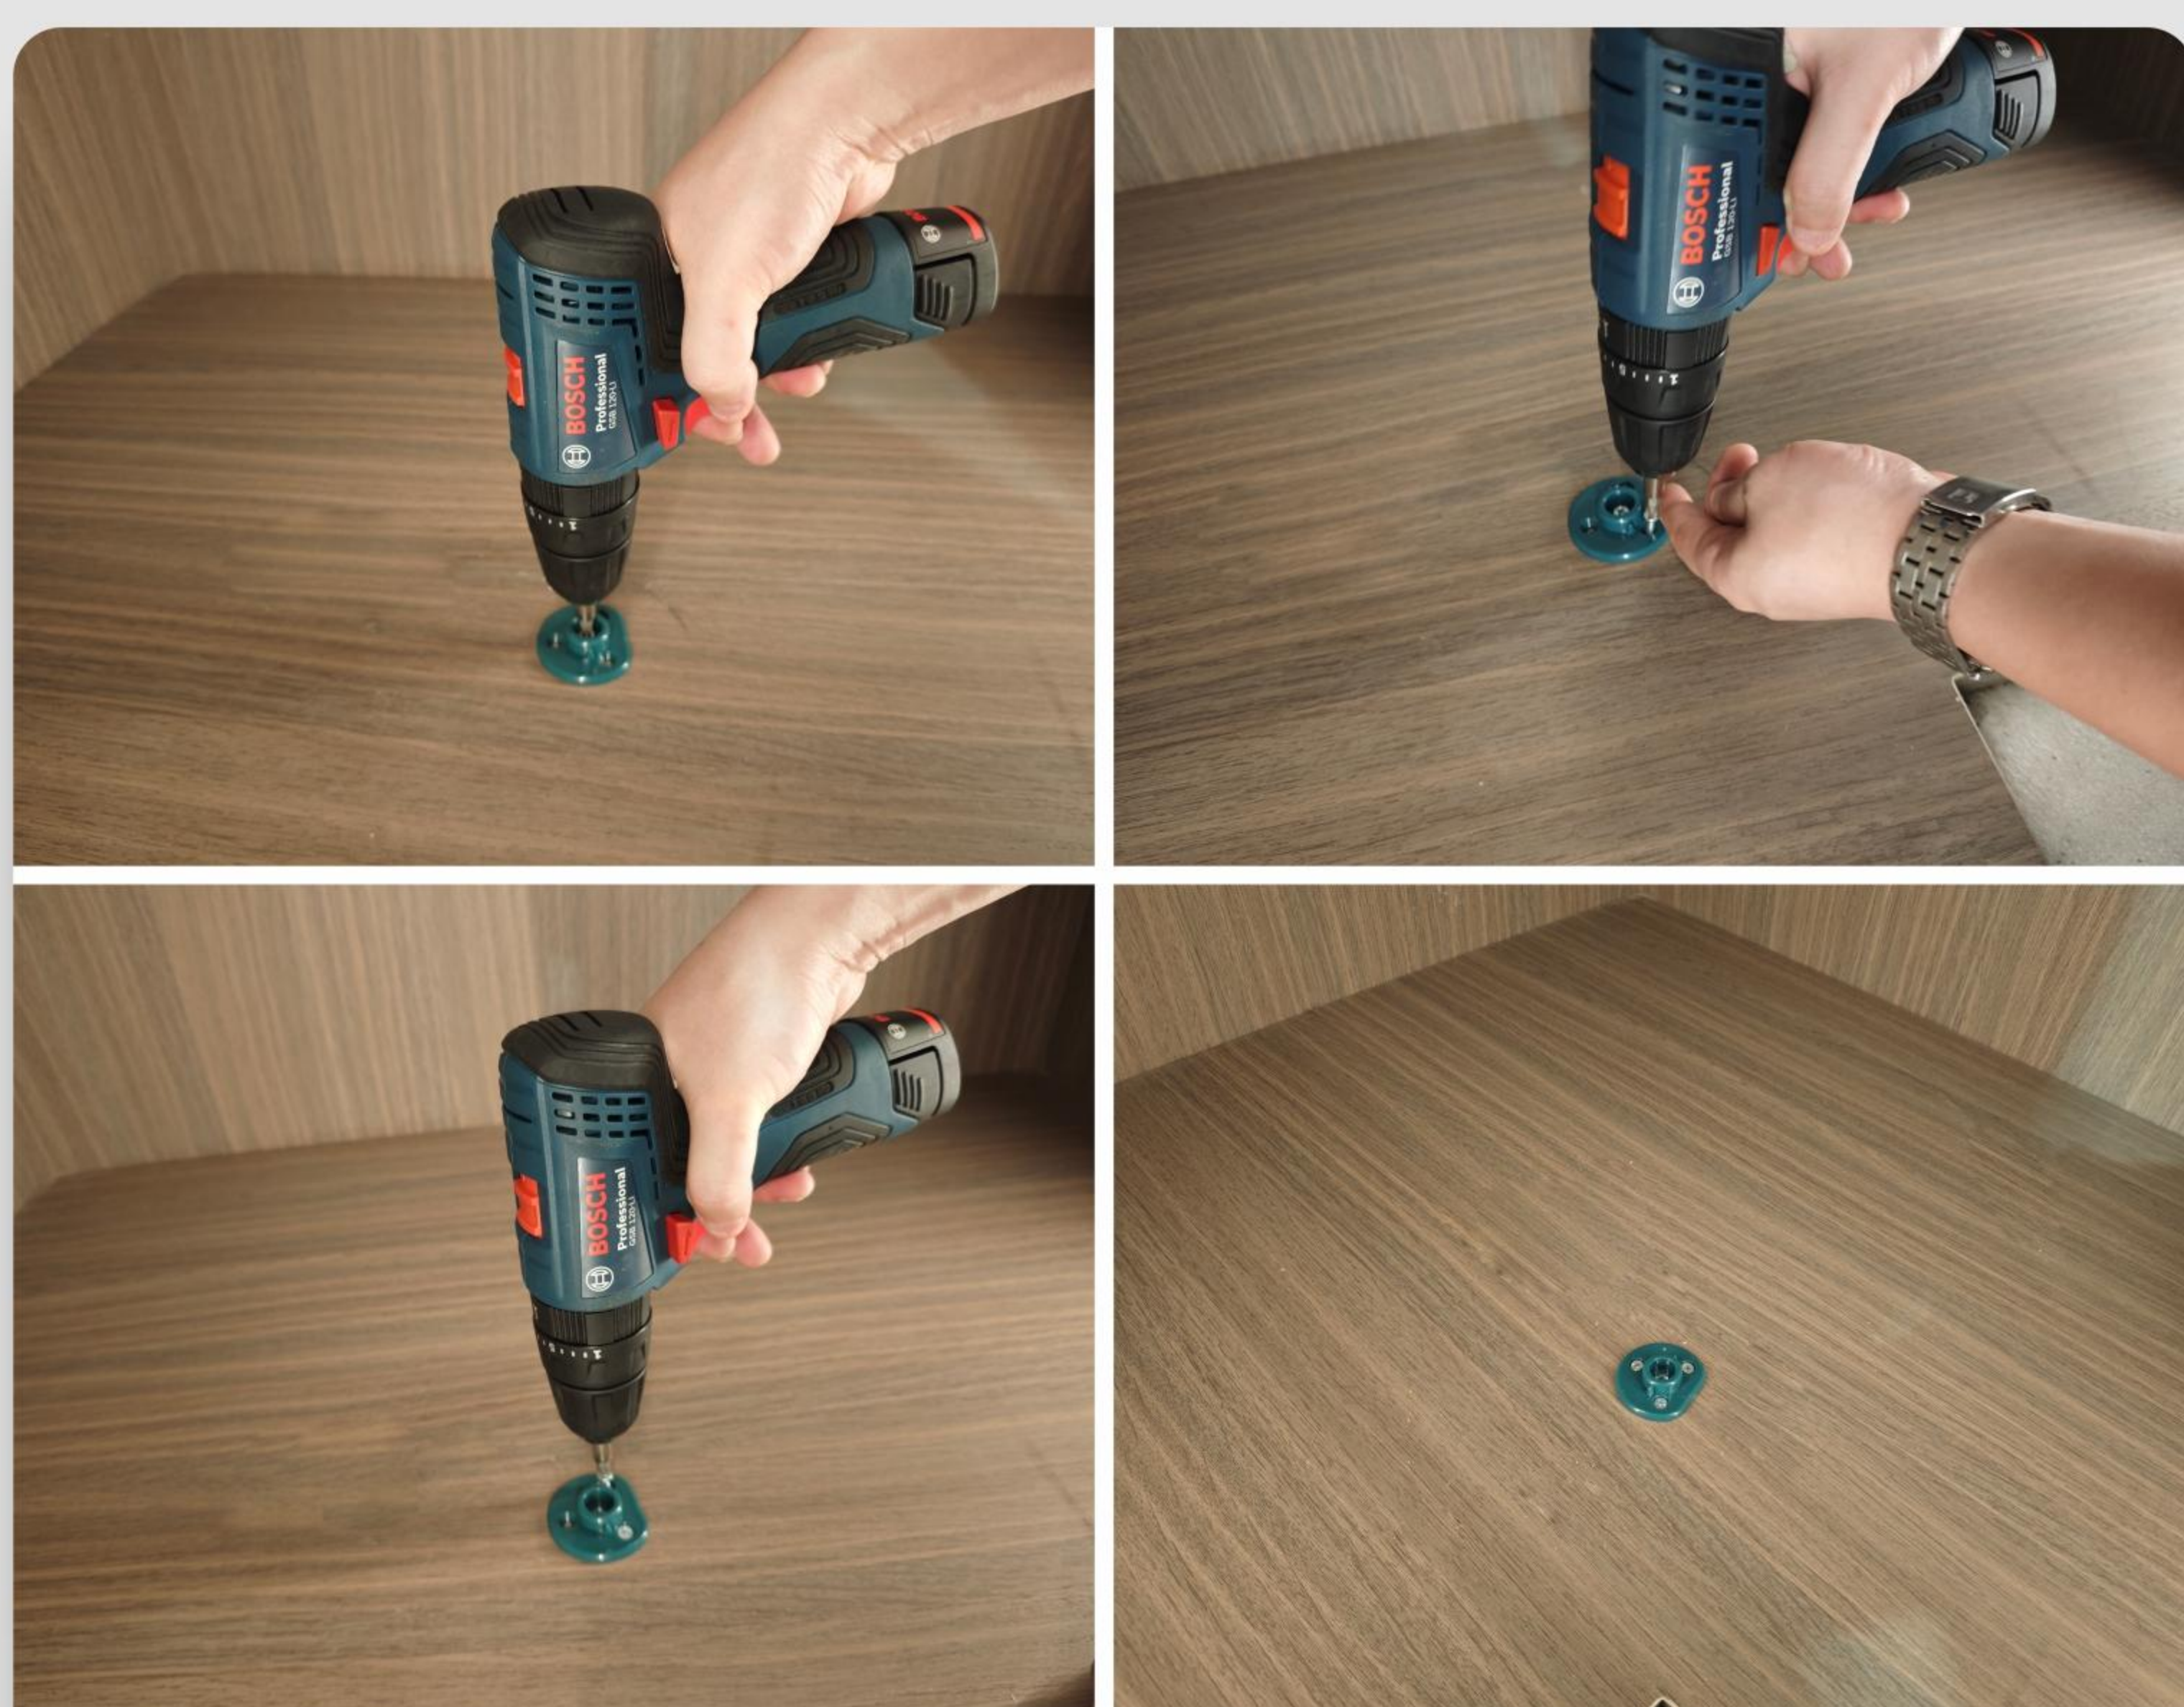




底座中心孔对准装配点，自攻螺钉对准中心锁紧，再使用3颗自攻螺钉锁紧底座，底座安装完成。

STEP
03

装配底座、顶座-2

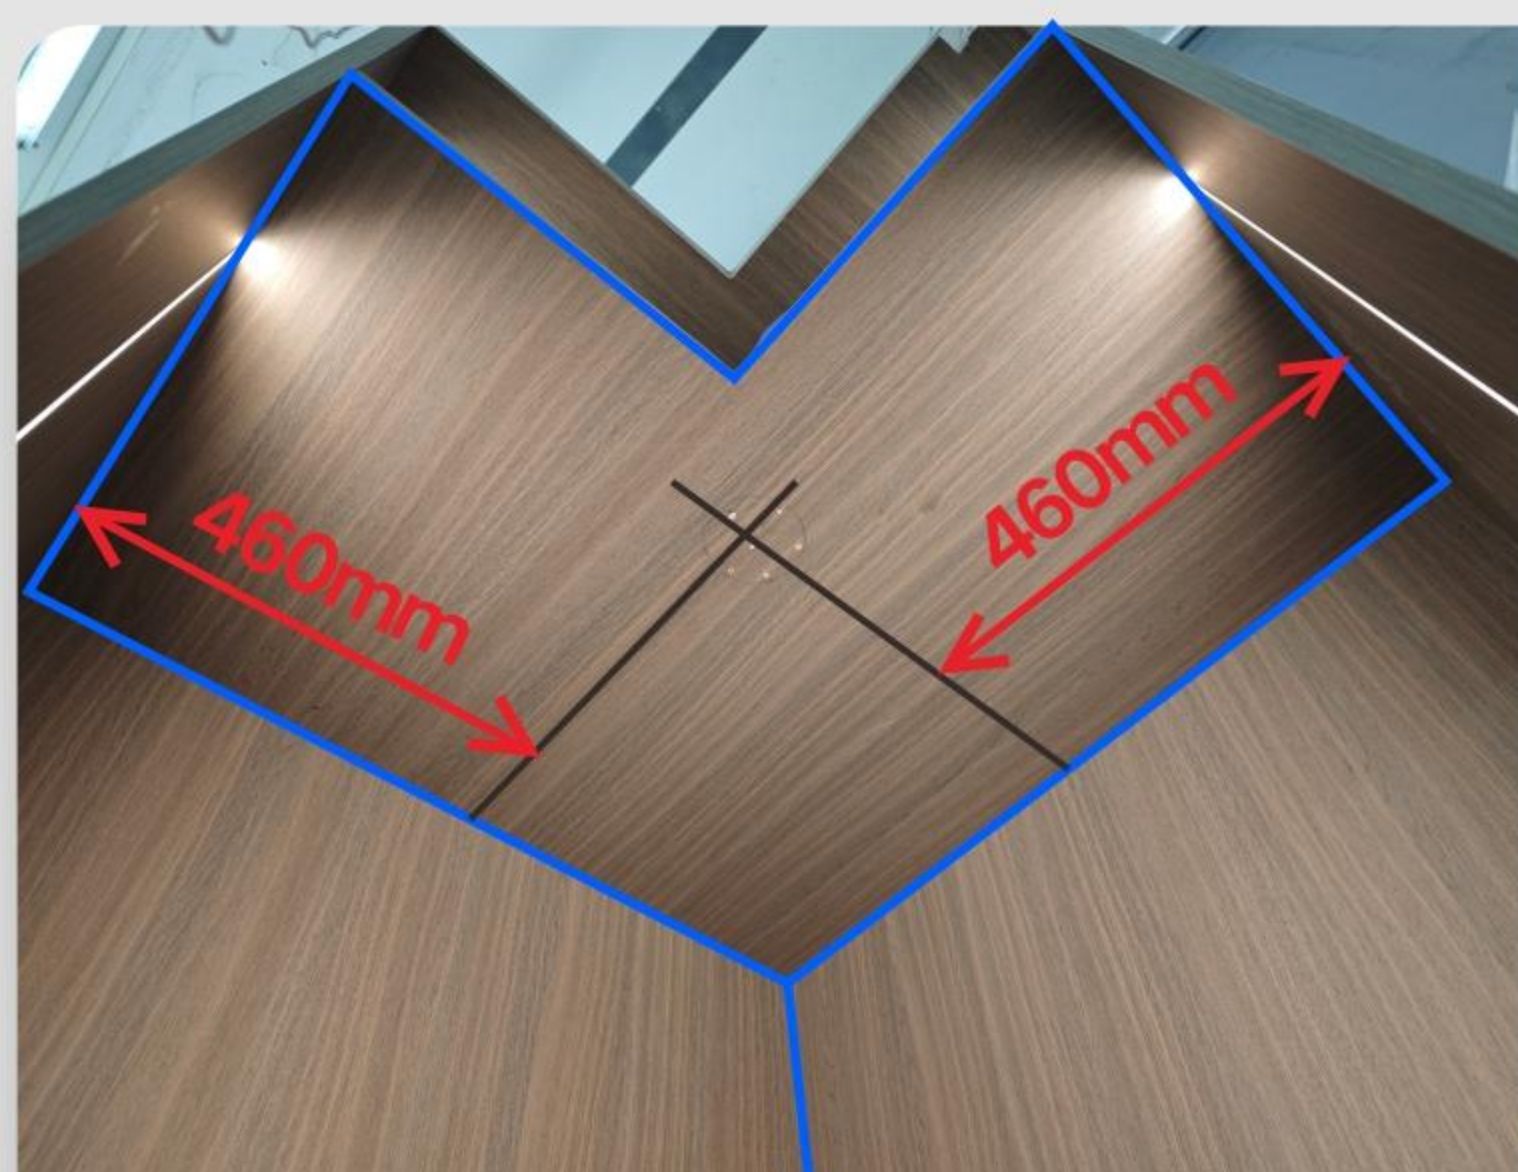


同理，确定顶座装配点。

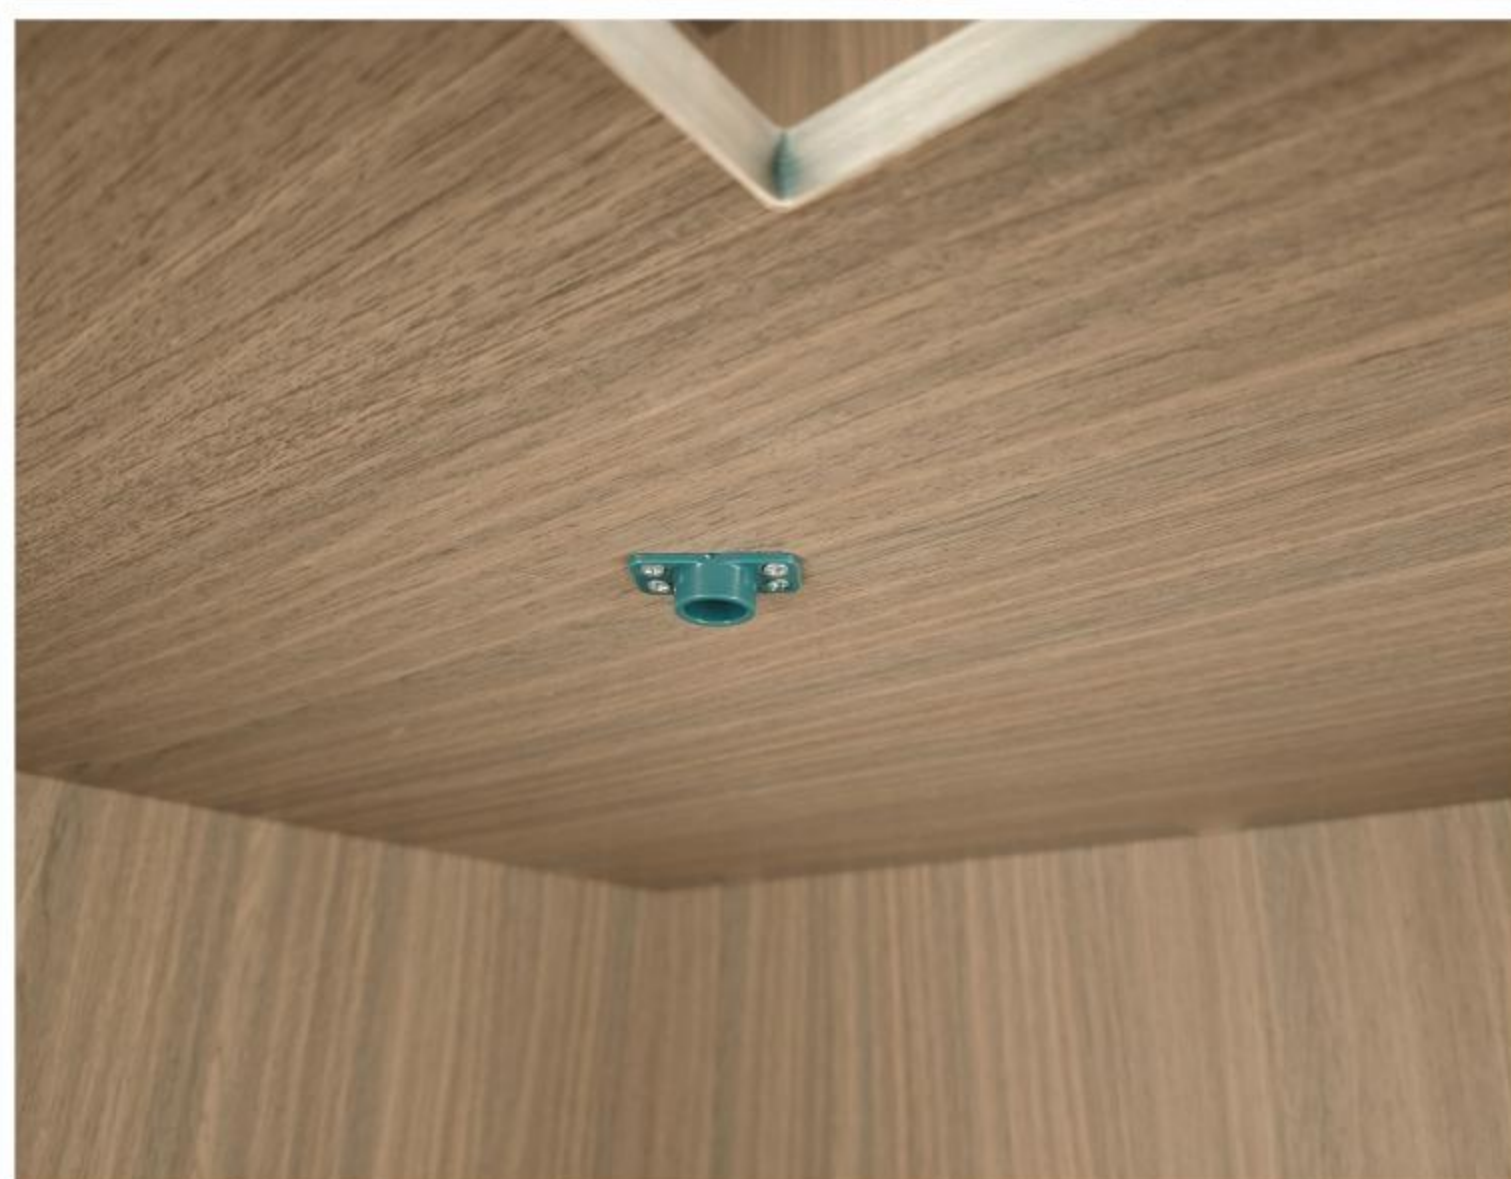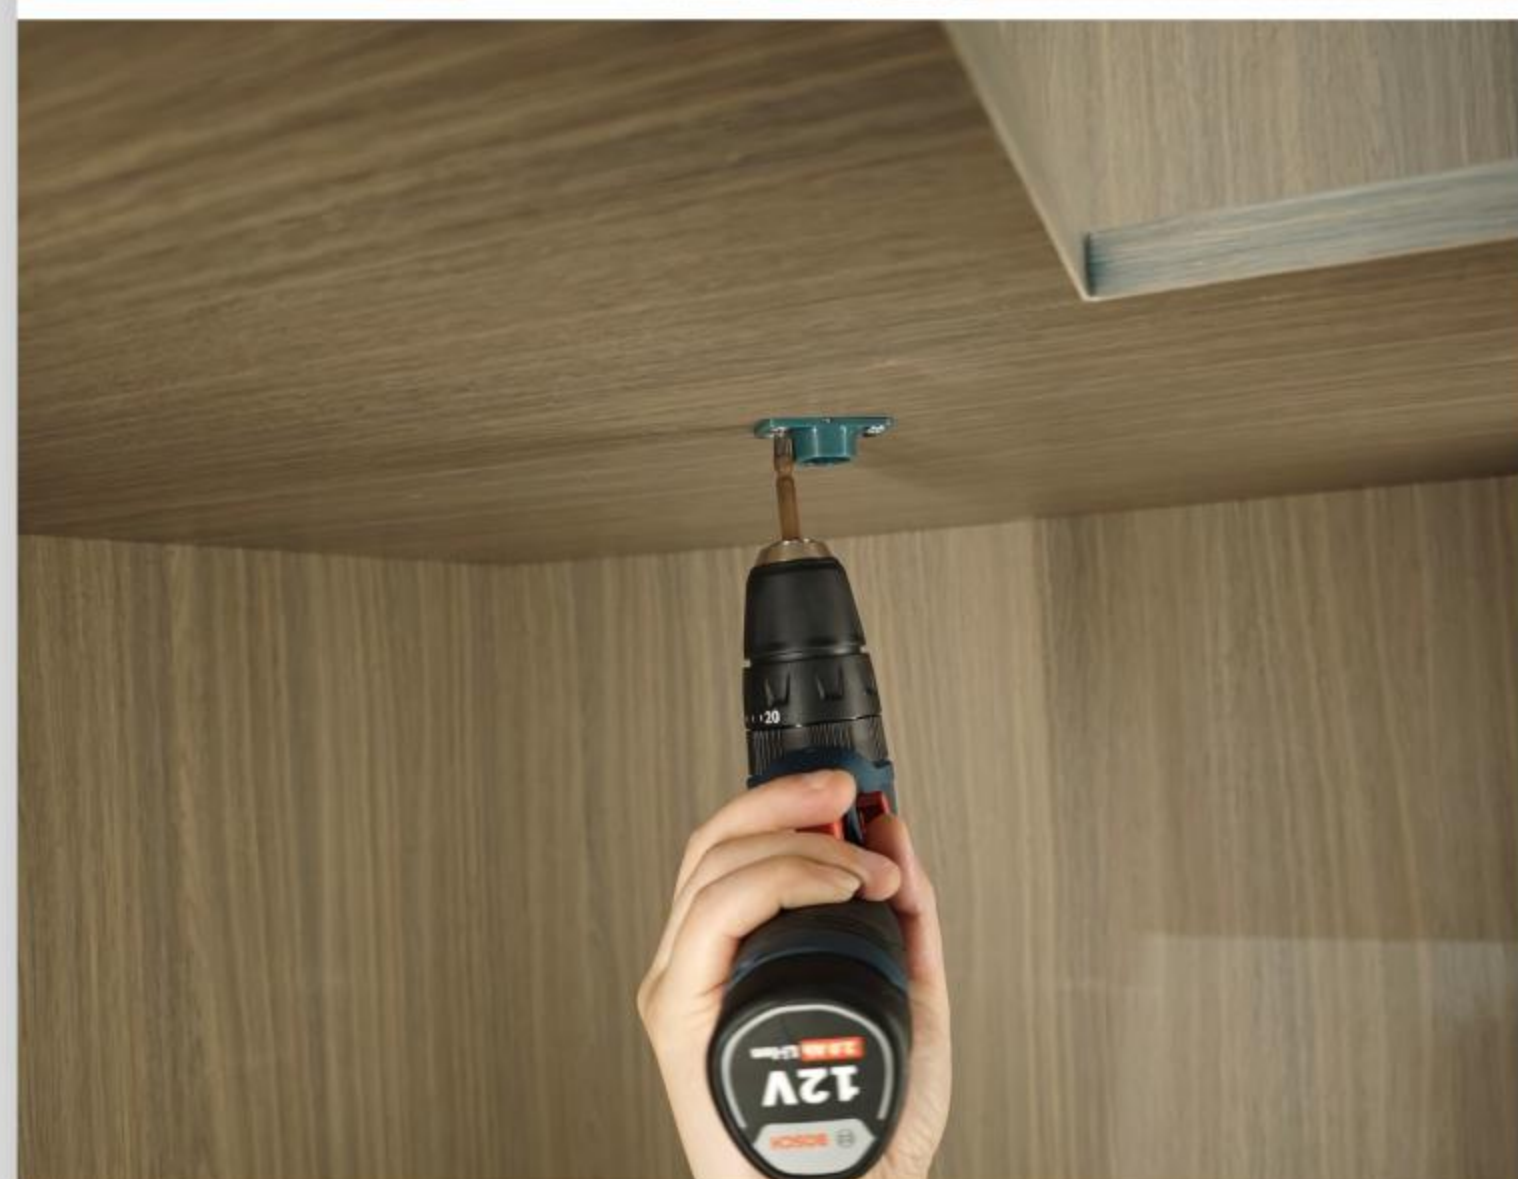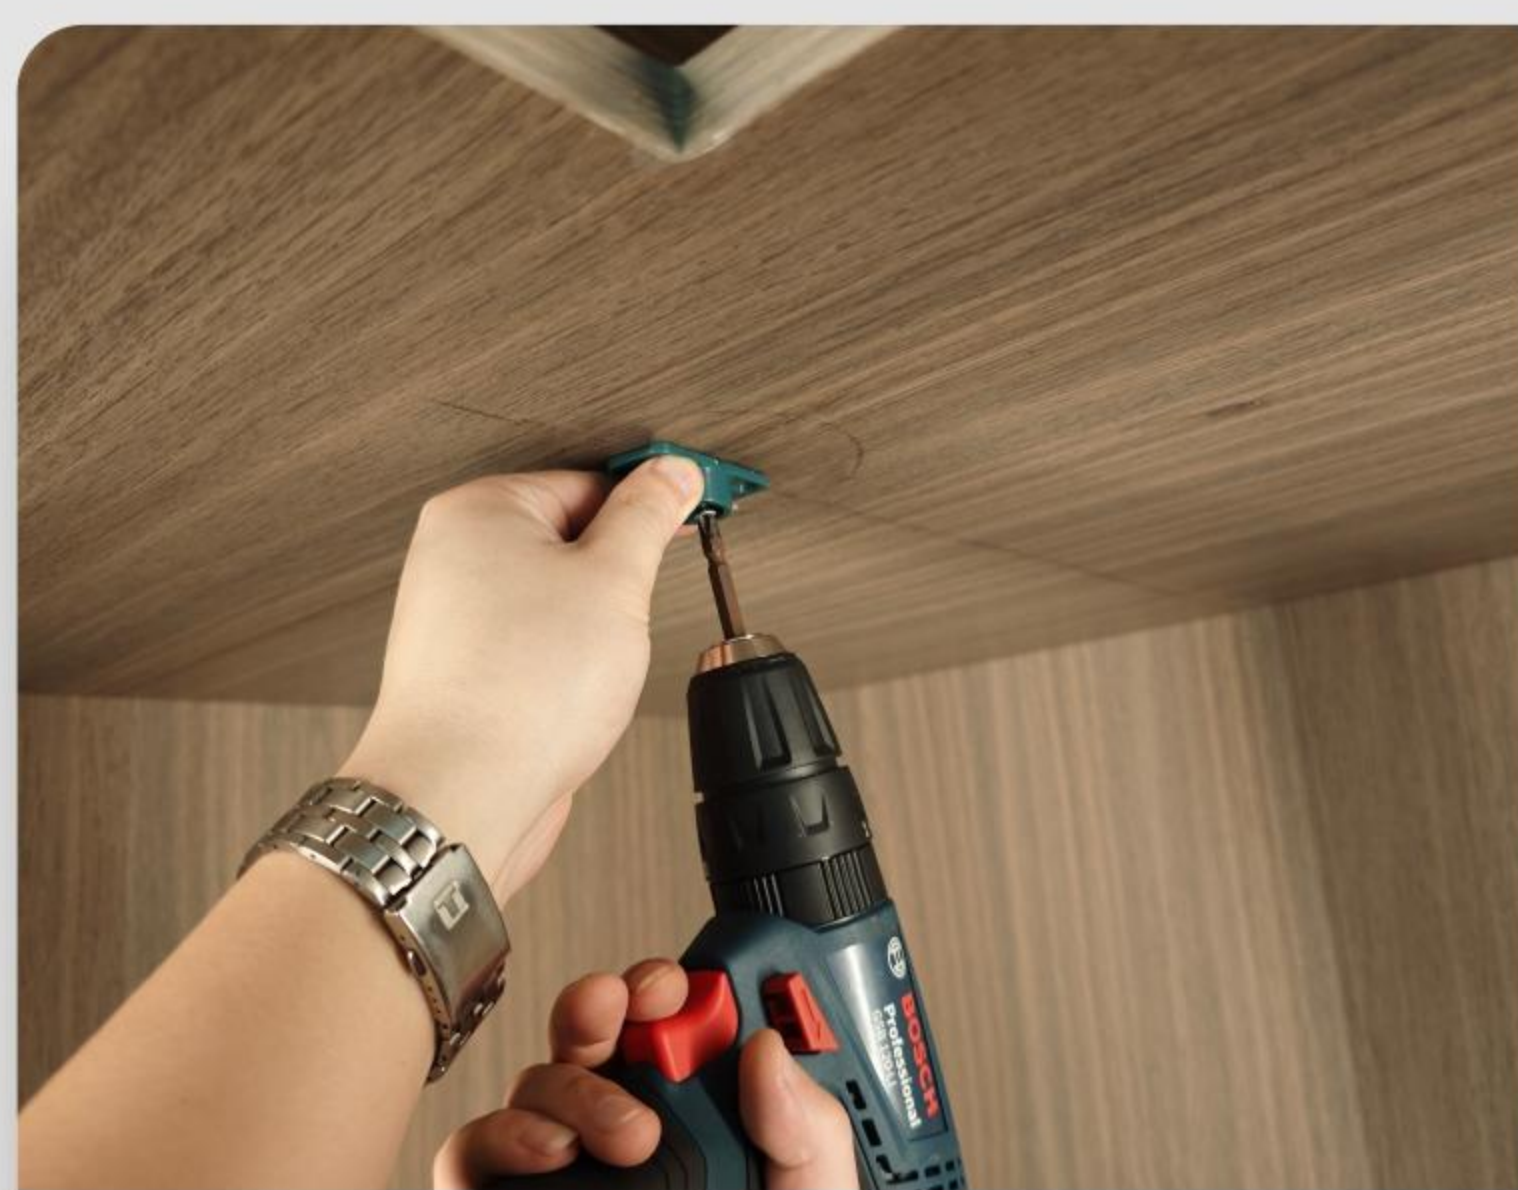


顶座中心孔对准装配点，自攻螺钉对准中心锁紧，再使用4颗自攻螺钉锁紧顶座，顶座安装完成。

STEP
04

配件的预安装-1

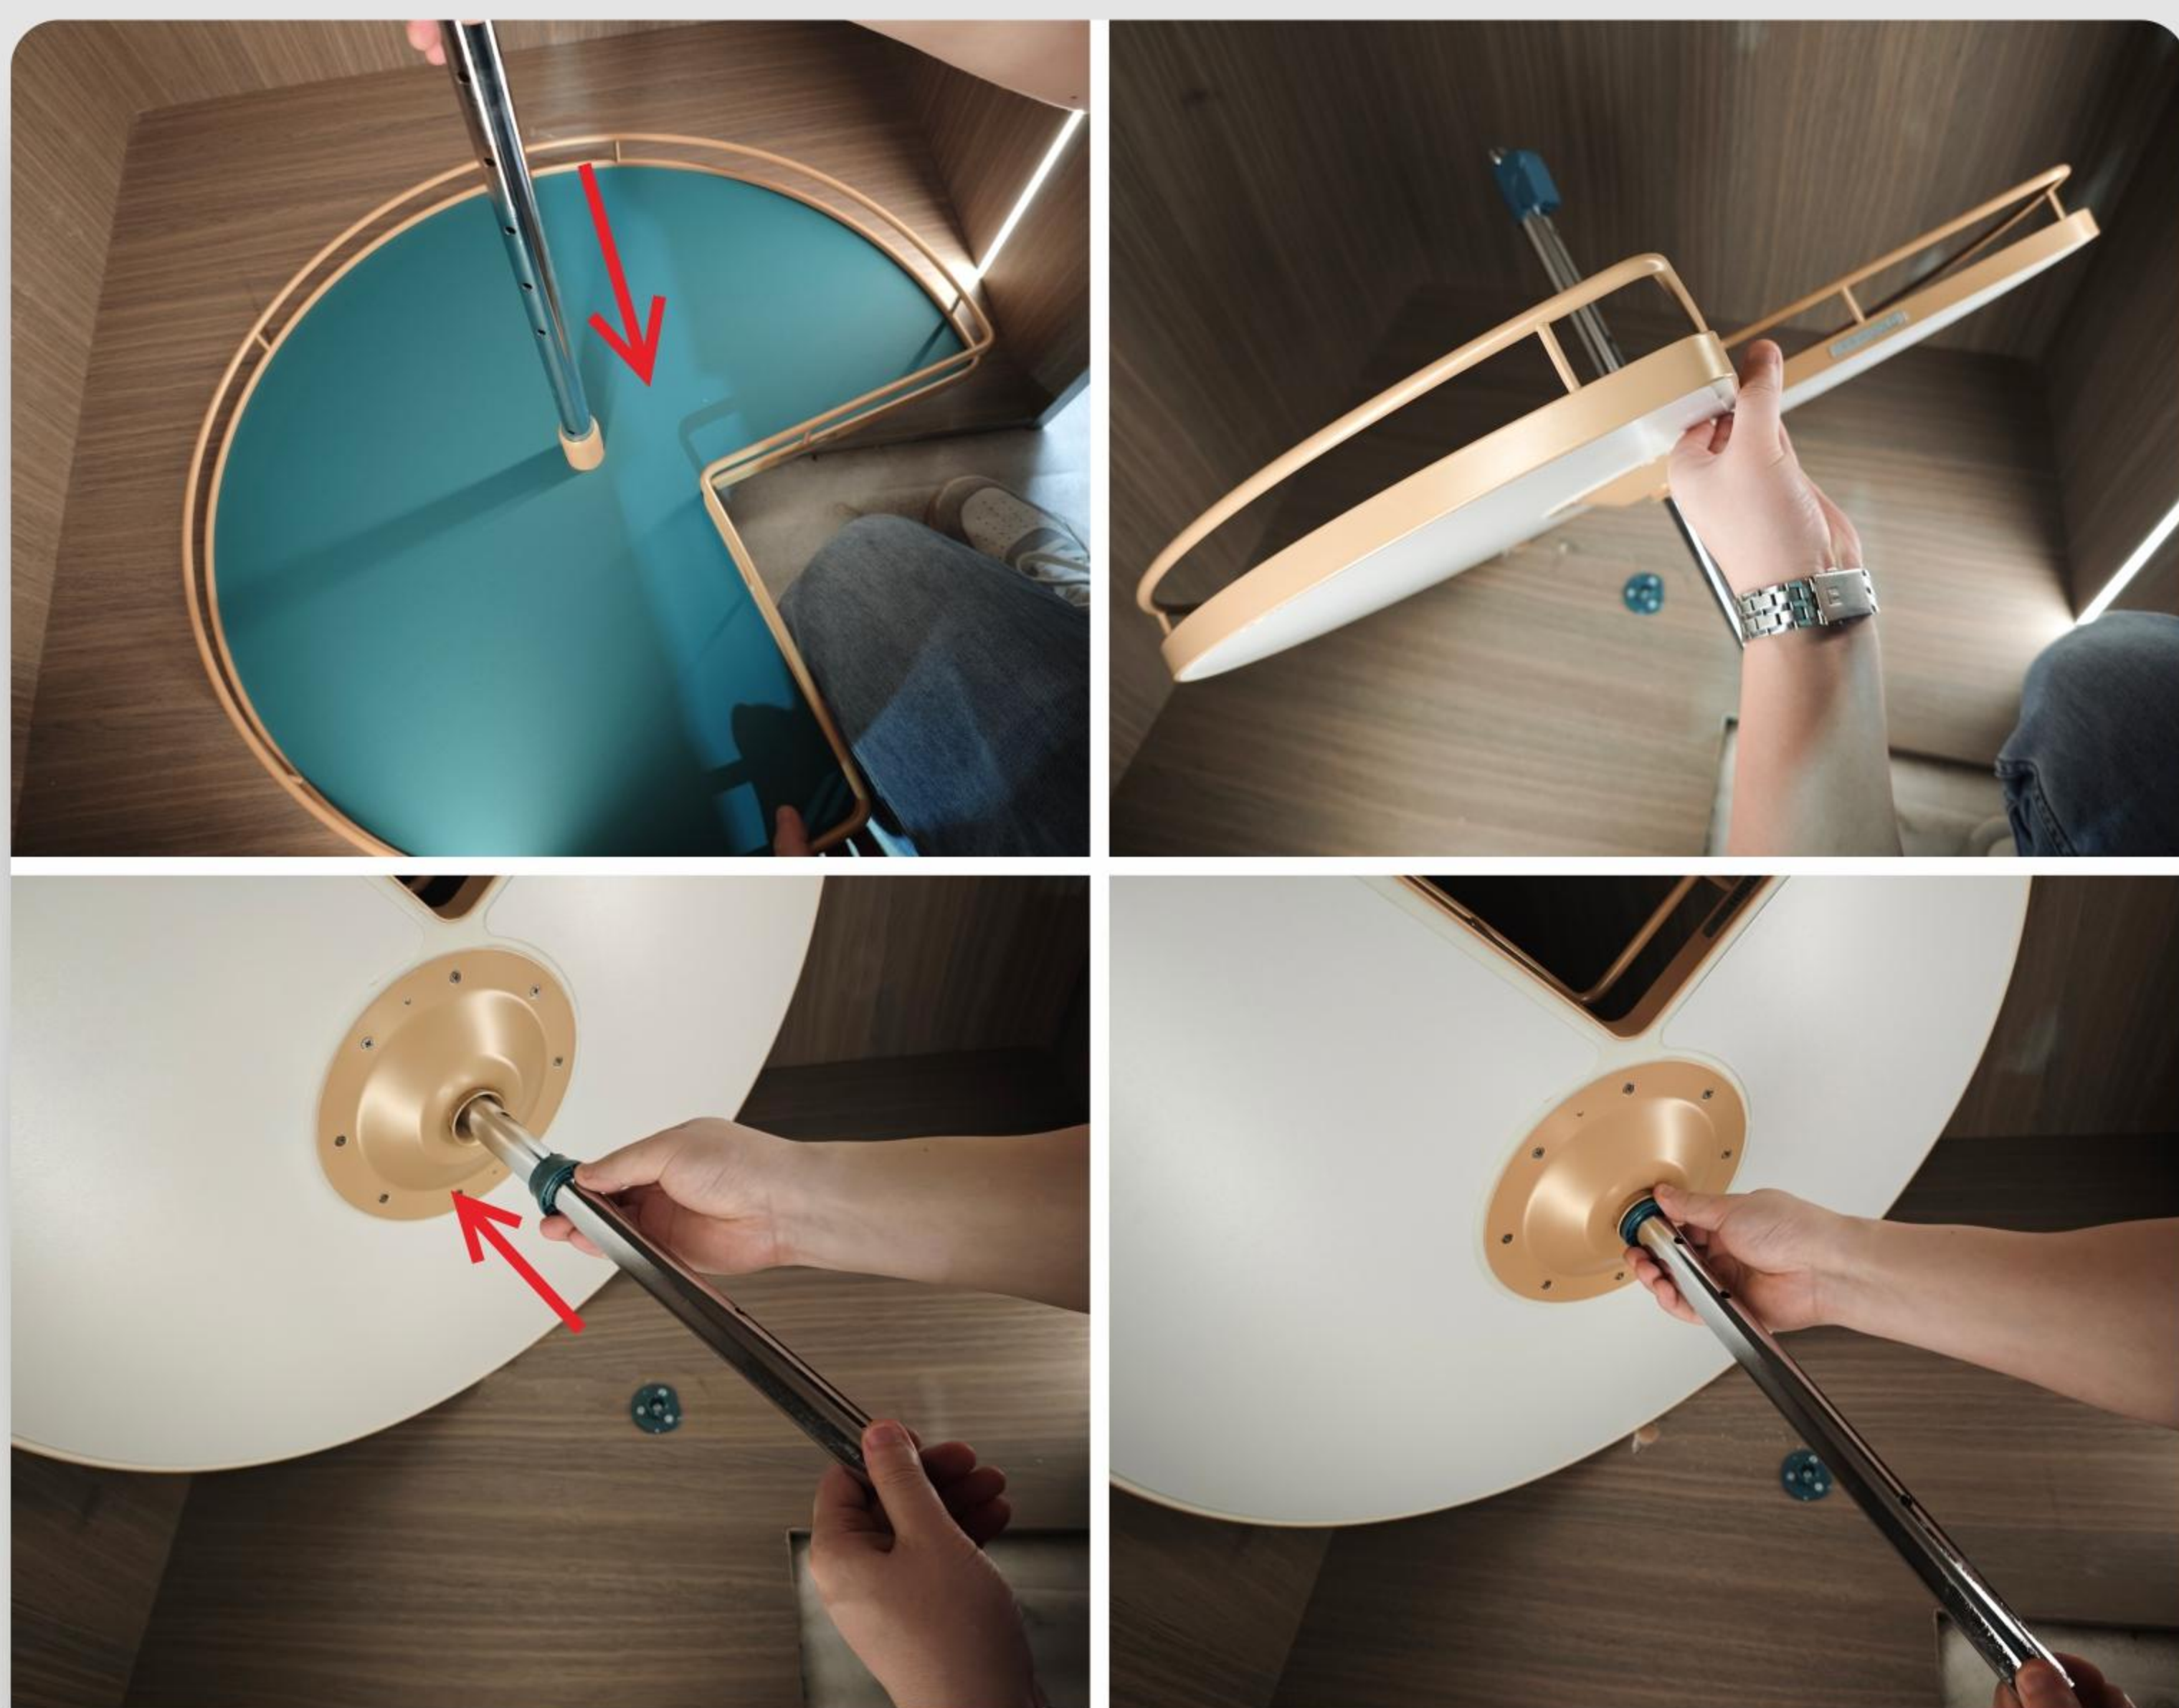


将转盘、转盘托座依次从主杆底部穿入。

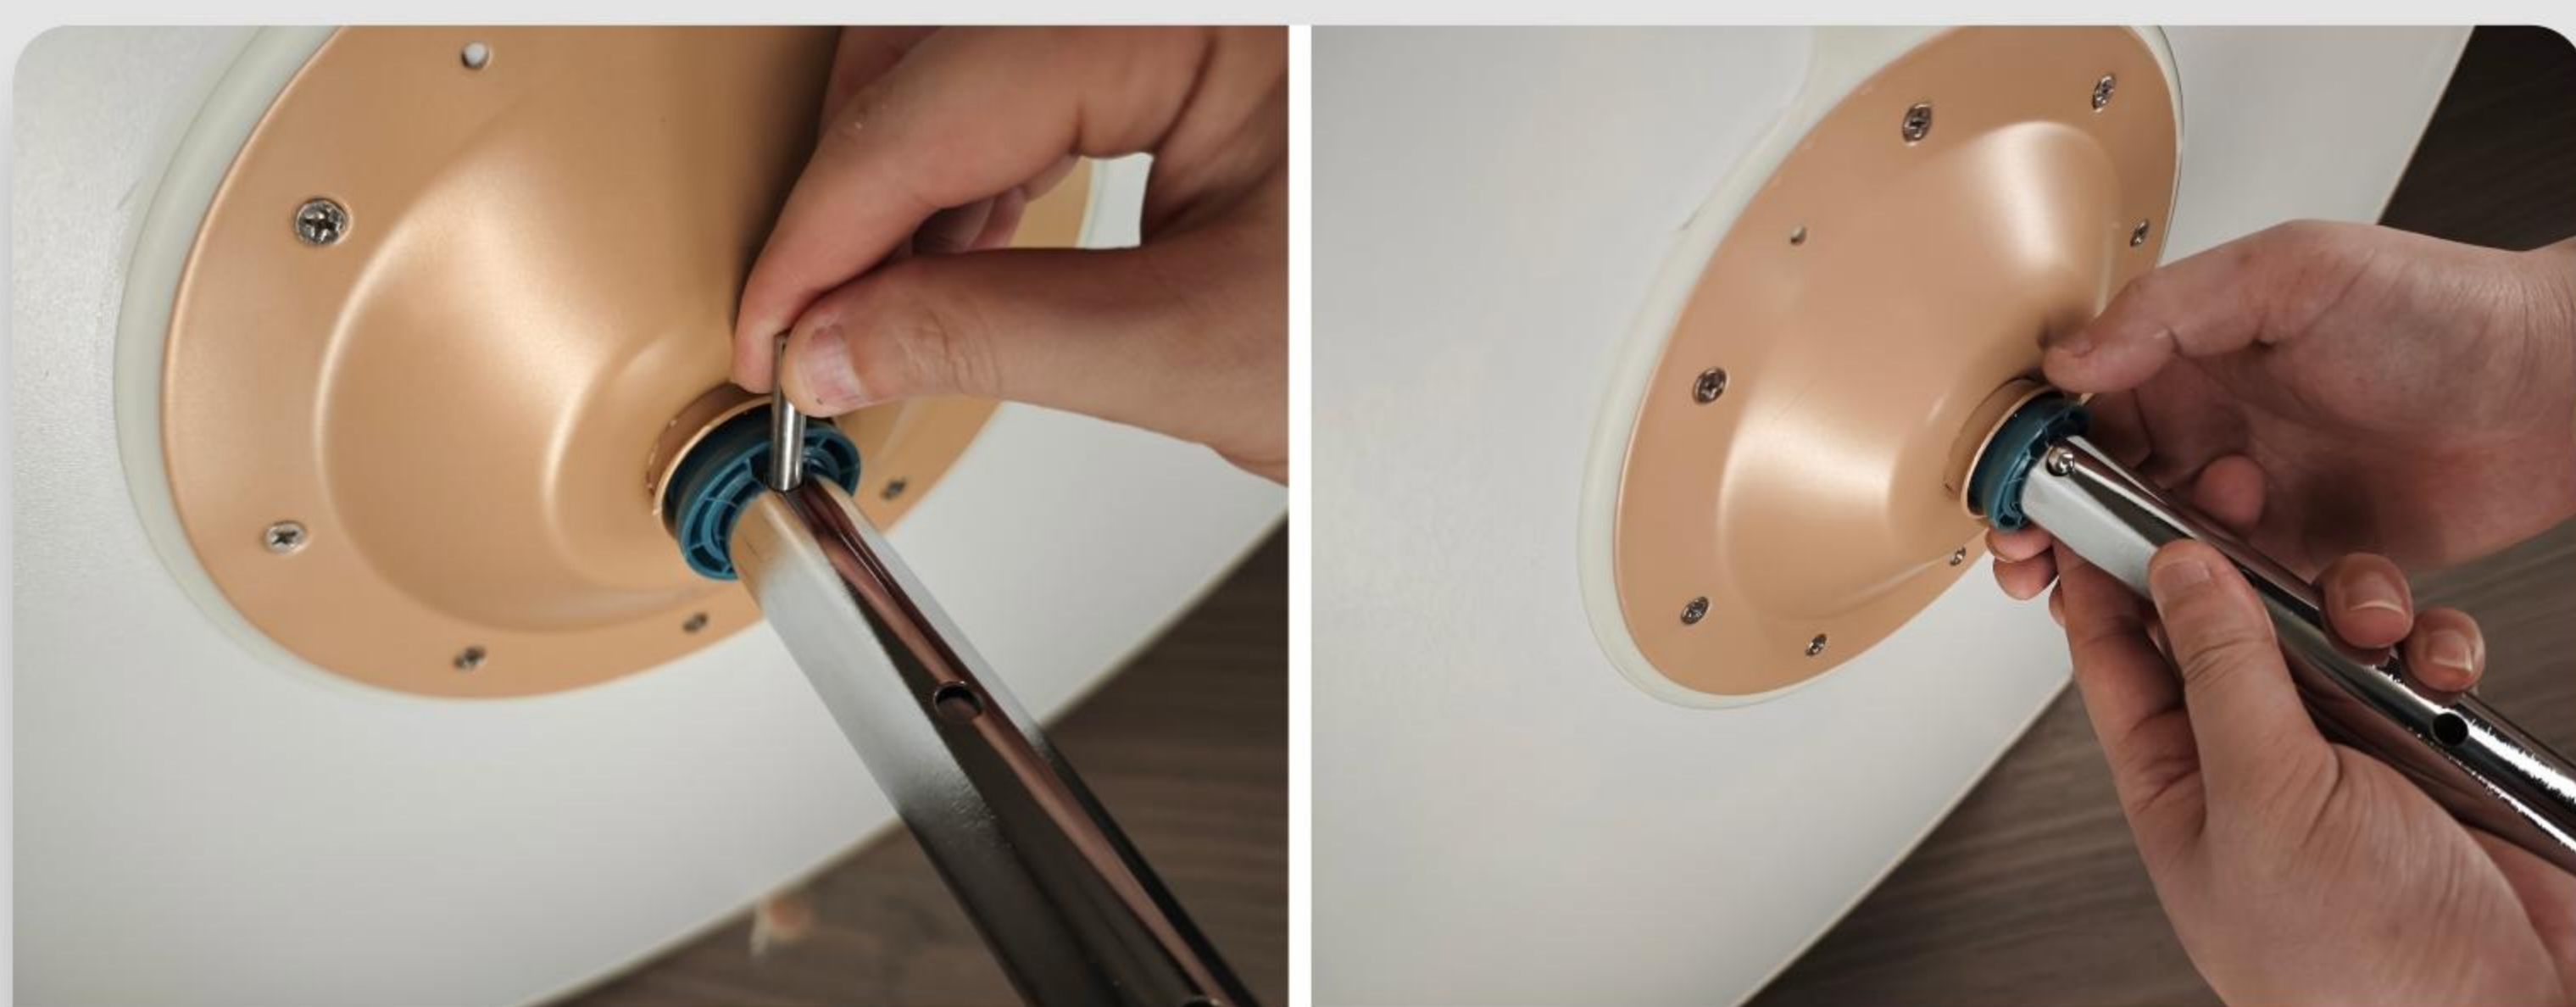

依据实际使用高度确定销孔位，销钉插入主杆销钉孔位，销钉居中后将托座放下，注意销钉突出部分对准托座凹槽。

STEP
04

配件的预安装-2

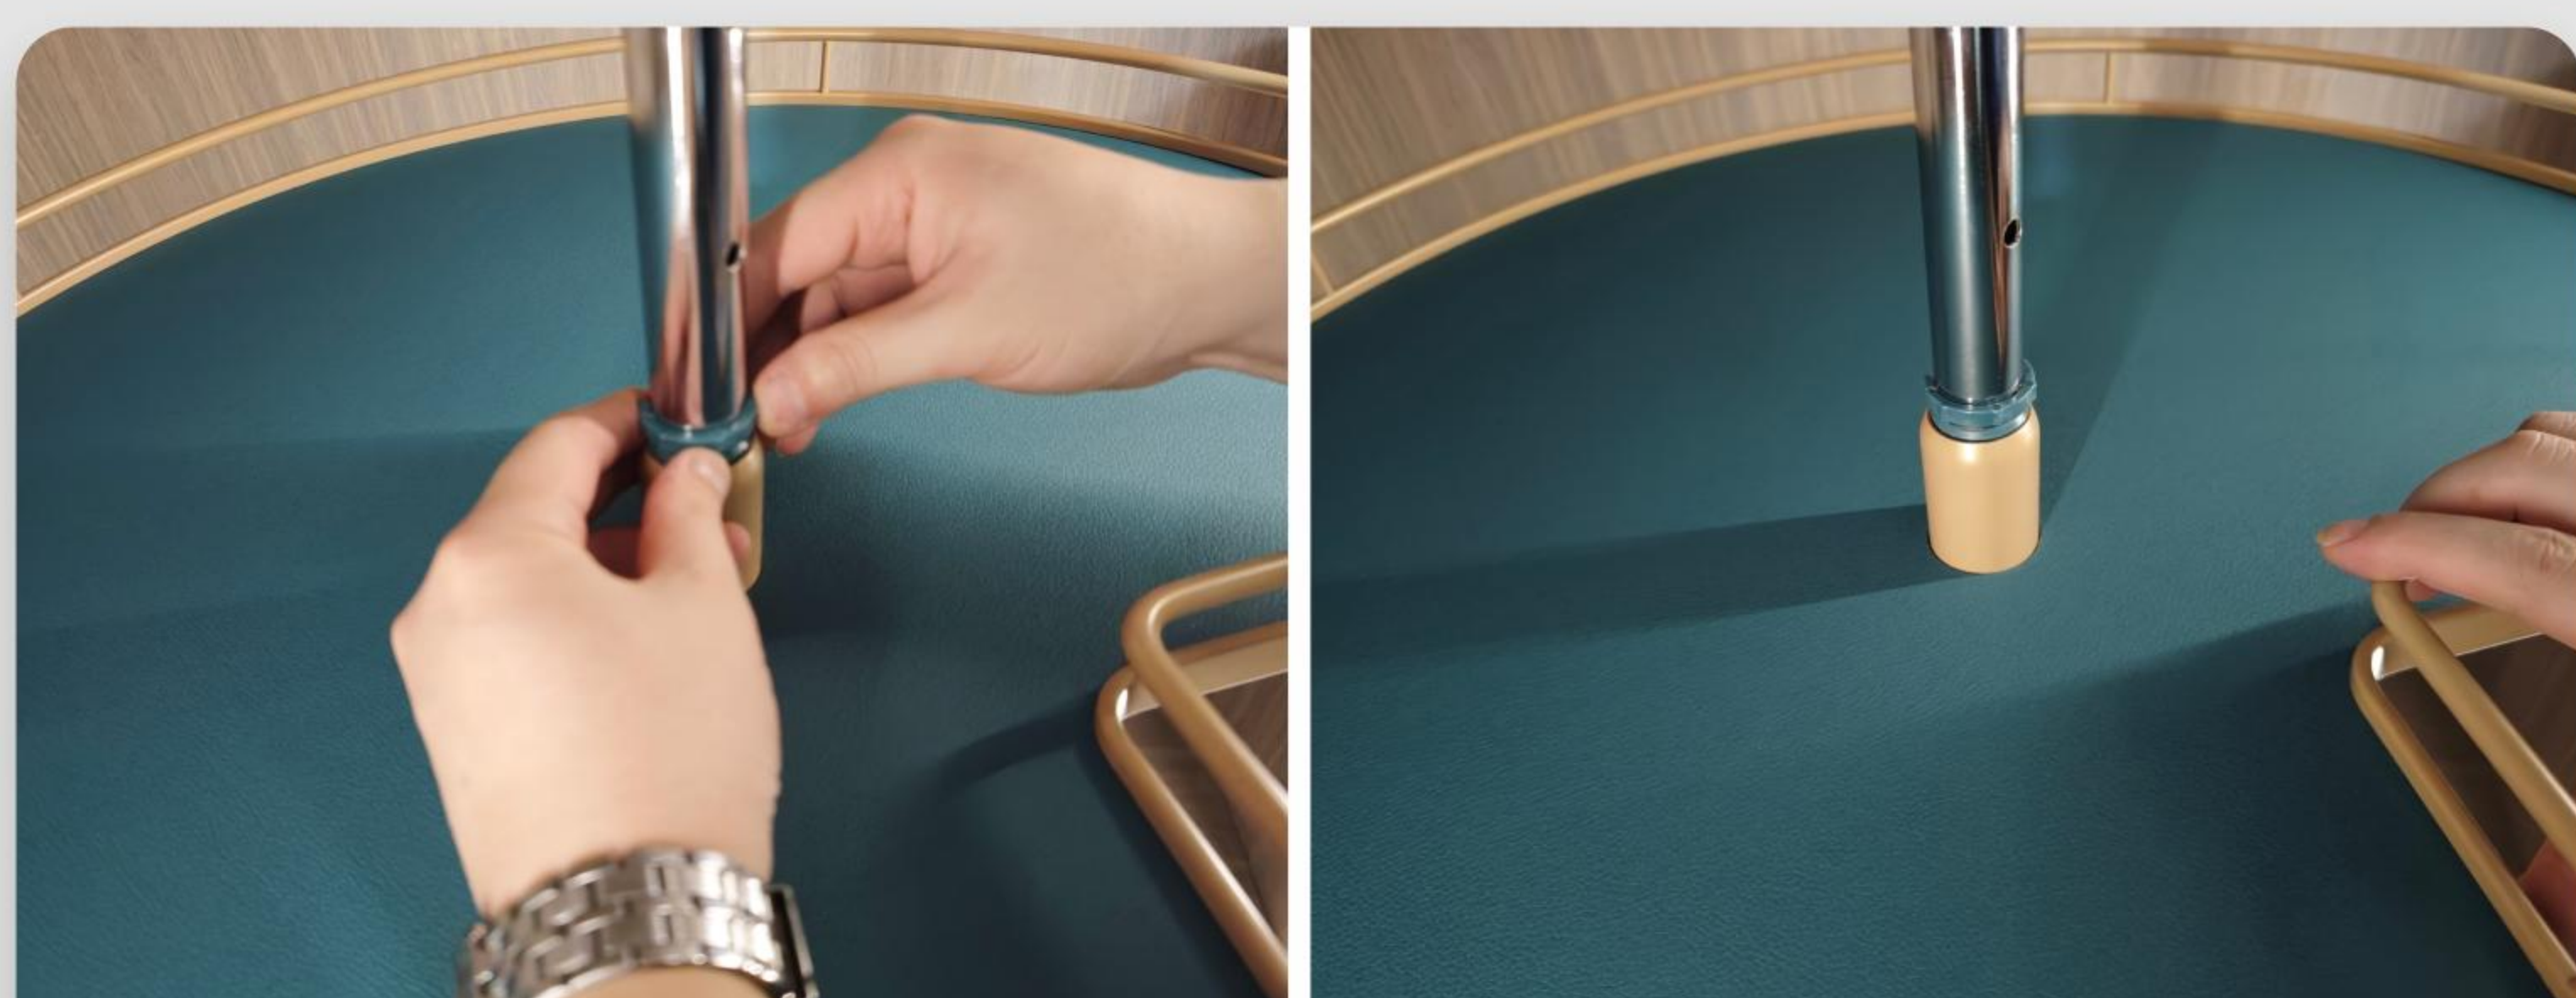


塑料定位件扣进上部孔位。




同理安装另外2个转盘，转盘预装完成。

STEP
05

固定主杆

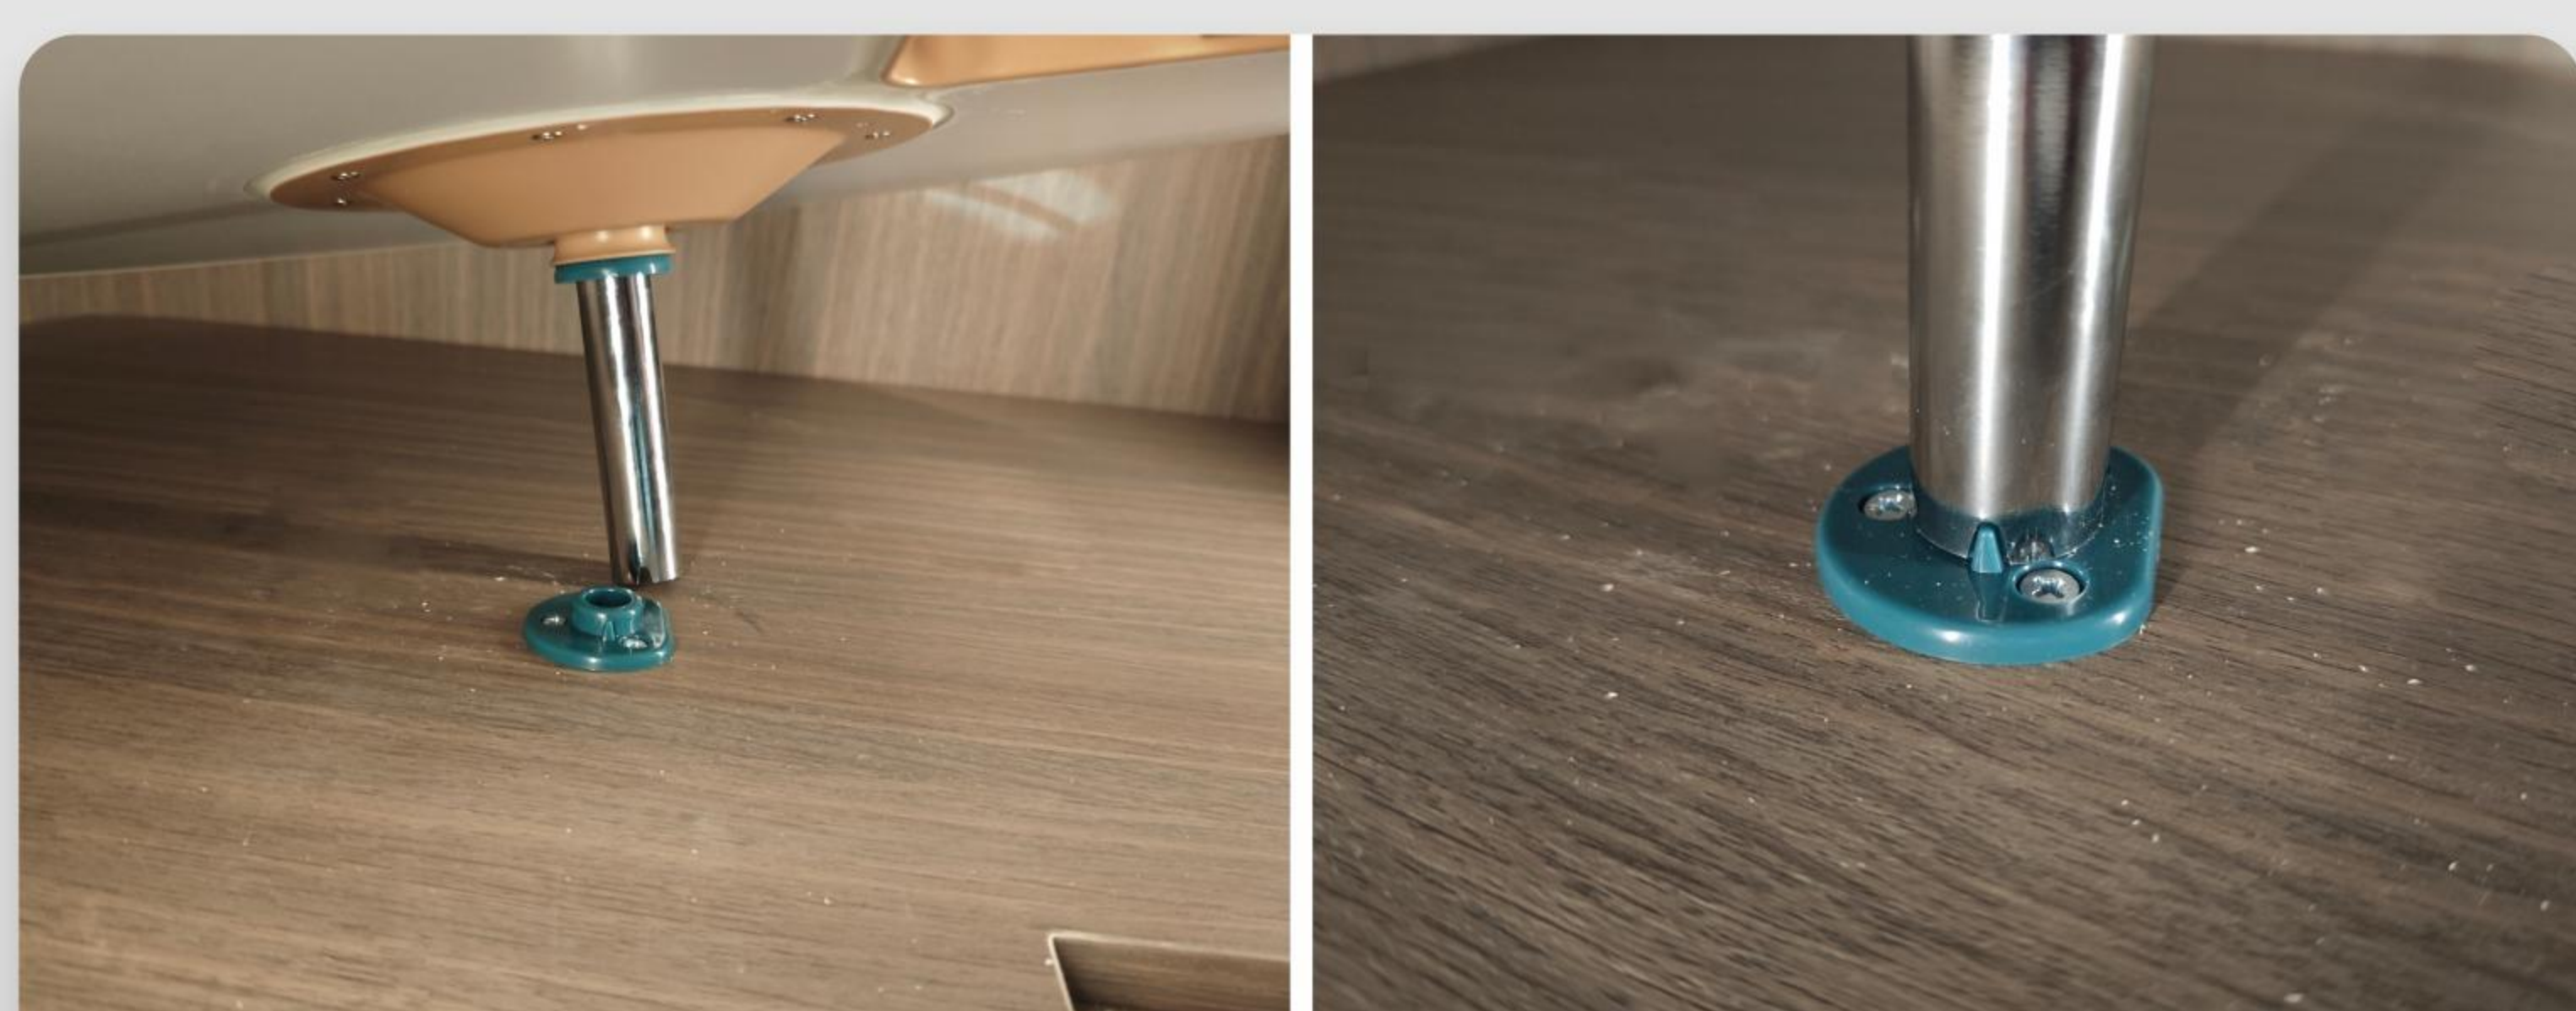

主杆底部凹口处对准底座凸起，向下放置，主杆底端固定完成。

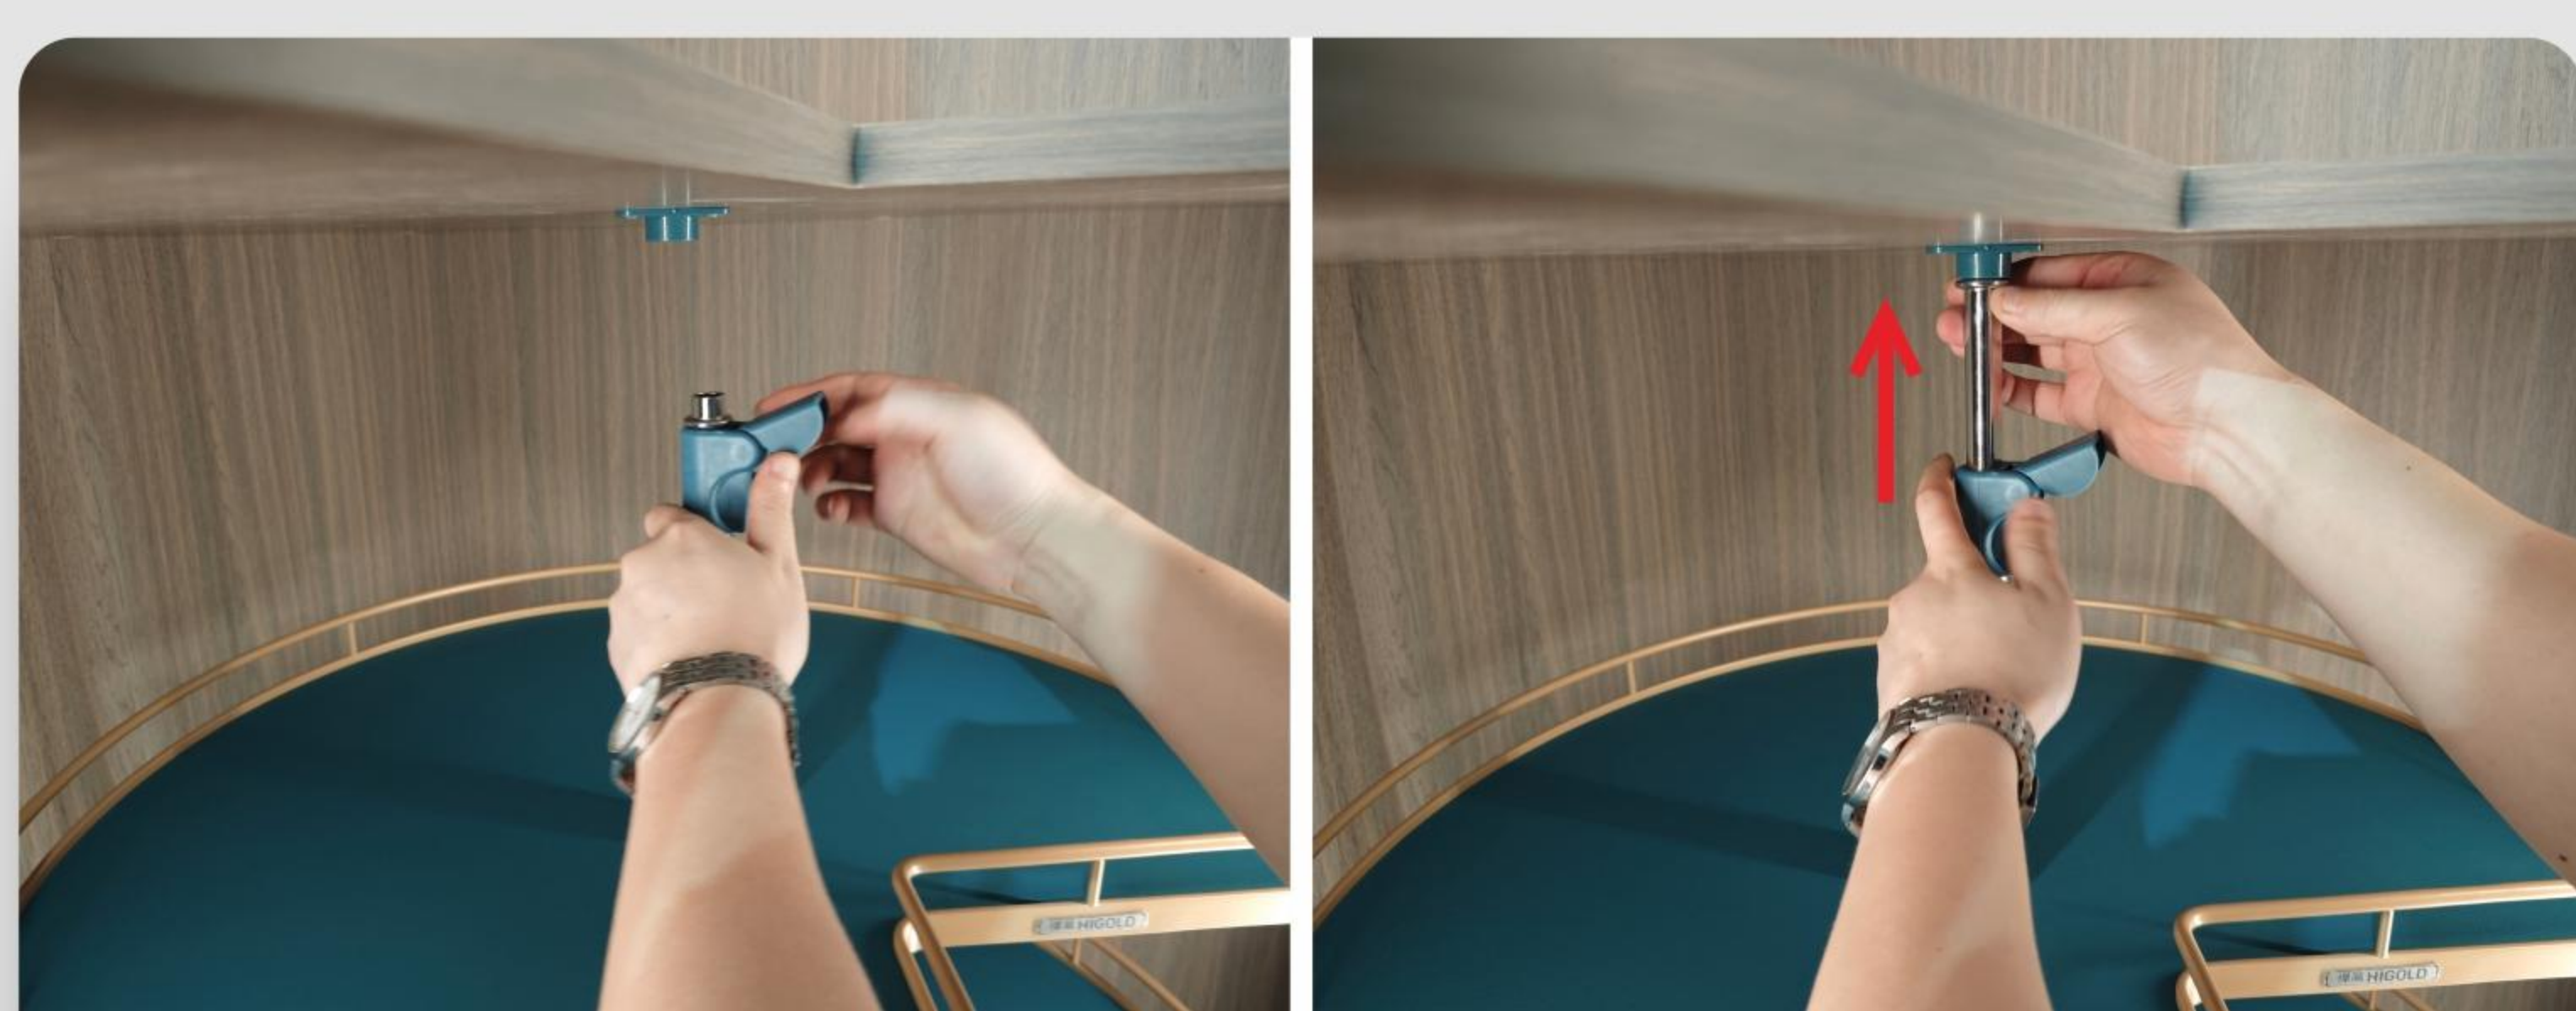

打开主杆固定扣，可调管对准顶座调整到位，扣紧固定扣，主杆固定完成。



BV系列-三层转角衣物转盘安装完成。